



низа — 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из хлопчатобумажной ткани стретч:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка | 2х |
| 3 Боковая часть | 2х |
| 4 Фигурная планка проймы | 2х |
| 5 Подборт | 2х |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 7 Мешковина кармана | 2х |

- а) 2 погона длиной по 13–13,5–13,5–14 см и шириной по 13 см, включая припуски;
 б) полоса для 4 шлевок длиной 36 см и шириной 4 см, включая припуски;
 в) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 96–96–101–104–107 см и шириной по 13 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

- | | |
|-----------|----|
| 8 Полочка | 2х |
| 9 Спинка | 2х |

а также детали 3 и 7.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать вдоль входа в карман полочки, мешковину кармана из основной ткани — вдоль входа в карман боковой части. Мешковины кармана заутюжить поверх шва притачивания.

■ Выполнить передние рельефные швы (контрольная метка 1), оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить. Мешковины каждого кармана заутюжить на полочку и стачать.

■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить.

■ Боковые части притачать к спинке (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить.

■ Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Полосу вывернуть, приутюжить и разрезать на 4 равные части (= шлевки). Концы шлевок обметать и подвернуть. Шлевки настрочить по разметке на полочки и спинку у рельефных швов. Длина шлевок в готовом виде — 6 см.

■ Подкладка. На полочках подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На подкладке выполнить швы, совместив одинаковые контрольные метки. Нижний срез подкладки заутюжить на изнаночную сторону на ширину

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек А

Детали 1–9


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

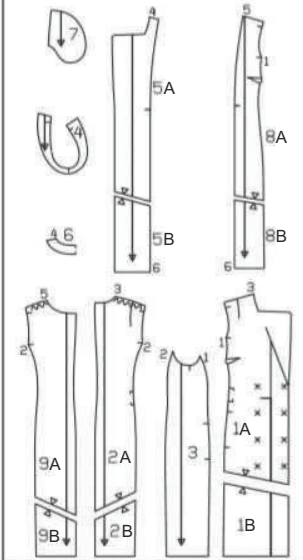

3 см, подвернуть и застрочить. Подкладка будет на 1,5 см короче, чем платье.

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 4). Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки (контрольная метка 6). Припуски шва заутюжить на подкладку.

■ Подборта и обтачку горловины спинки с подкладкой приколоть к платью лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Проложить строчку вдоль нижнего среза, срезов бортов, лацканов и горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках у концов лацканов надсечь. На участках скруглений припуски шва надсечь в нескольких местах. Подборта, обтачку горловины спинки и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Борта, лацканы и горловину отстрочить в край. Подкладку приметать к срезам пройм.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, приколоть и застрочить.

■ Каждый погон сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные и на одном конце короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Погоны вывернуть, приутюжить, отстрочить в

край. Открытый конец погона приметать с изнаночной стороны к подкладке поверх плечевого шва, совместив середину погона с плечевым швом.

■ На каждой фигурной планке проймы выполнить плечевой шов. Припуски шва разутюжить. Припуск по внутреннему срезу планки срезать до ширины 7 мм, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Планку приколоть с изнаночной стороны к срезу проймы лицевой стороной к изнаночной стороне, совместив поперечные метки. Притачать, закрепляя погон. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Фигурную планку отвернуть на лицевую сторону и приметать по линии совмещения. Заутюженный внутренний срез планки настрочить в край. Пройму отстрочить в край. Каждый погон отвернуть на лицевую сторону, приколоть поверх плечевого шва. Конец

погона зафиксировать на платье пуговицей (на расстоянии ок. 2 см от конца погона).

■ На правой полочке обметать поперечные петли по разметке. Верхнюю петлю обметать также и на левой полочке. Длина петель зависит от размера пуговиц. Пуговицы пришить к правой и левой полочкам по разметке и соответственно петлям.

■ Детали завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы сколоть и стачать, оставив открытым небольшой участок для выворачивания. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок в шве зашить вручную. Пояс отстрочить в край.

123 Платье

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от шва притачивания юбки 76 см.

Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 3,50 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 3 см.

Раскрой:

Из вискозной ткани с принтом:

- | | |
|---|----|
| 21 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1х |
| 22 Боковая часть лифа переда | 2х |
| 23 Лиф спинки | 2х |
| 24 Фигурная планка рукава | 2х |
| 25 Рукав | 2х |
| 26 Обтачка горловины переда со сгибом | 1х |
| 27 Обтачка горловины спинки | 2х |
| 28 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1х |
| 29 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2х |
| 30 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2х |
| 31 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2х |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

План раскладки

Вискозная ткань с принтом шир. 140 см

Размеры 44–52




Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

Планы раскладки


Хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см

Размеры 44–52

STOFFBRUCH

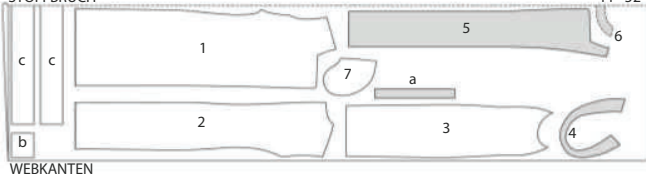

WEBKANTEN

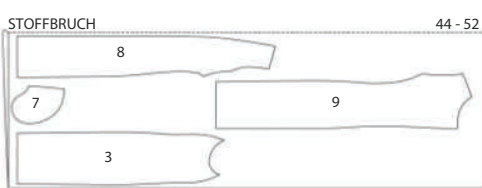

WEBKANTEN

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.


Пошив:

- На средней части лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- Боковые части лифа переда притачать к средней части лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить к линии середины переда.
- На лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 2). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на лиф спинки.
- Верхние срезы рукавов присборить между метками-звездочками до длины нижних срезов фигурных планок рукавов. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.
- Фигурные планки рукавов притачать к верхним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Припуски каждого шва обметать и заутюжить на планку.
- Выполнить нижние швы рукавов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.
- Втачать рукава (контрольная метка 4).
- Припуски на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.
- На переднем и задних полотнищах юбки выполнить рельефные швы (контрольные метки 8 и 9). На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 10). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.
- Юбку притачать к нижнему срезу лифа платья

- лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.
- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 59. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.
- Обтачки горловины спинки наложить на обтачку горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы (контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.
- Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы с поперечными метками на фигурных планках рукавов. Концы обтачки отвернуть у потайной застежки на молнию, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону поверх обтачки и приколоть. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах.
- Обтачку отвернуть на горловину поверх шва притачивания и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам швов втачивания рукавов.
- Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

- вой стороной к лицевой стороне, единой строчкой стачать передние и задние средние срезы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».
- Дублированные прокладкой детали переднего и заднего поясов (= внешний пояс) притачать, соответственно, к верхним срезам передних и задних половинок брюк лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 3 и 4). Припуски швов заутюжить на пояс.
- Единой строчкой выполнить правый боковой шов на брюках и внешнем поясе (контрольная метка 6). Припуски шва обметать и разутюжить. На не дублированном прокладкой поясе (= внутренний пояс) выполнить правый боковой шов (симметрично аналогичному шву на внешнем поясе). Припуски шва разутюжить.
- Вдоль левых боковых срезов и левых концов пояса притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 59. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией верхнего края пояса. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Внутренний пояс наложить на уже притачанный внешний пояс лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы сколоть. У потайной застежки на молнию концы внутреннего пояса отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу. На внешнем поясе припуски по краям разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх внутреннего пояса к верхнему срезу. Вдоль верхнего среза пояса проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний пояс отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону,

Выкройка с красными контурами на листе выкроек С
Детали 1–7
размер 44 —————
размер 46 —————
размер 48 —————
размер 50 —————
размер 52 —————

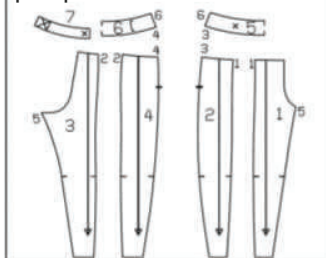

- верхний край пояса приутюжить. Внутренний срез приколоть поверх шва притачивания пояса, с лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания.
- По одной дублированной и недублированной детали каждой паты сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Пату отстрочить в край. На передних концах обеих пат обметать по петле, длина петель зависит от размера пуговиц. Паты приколоть к заднему поясу по линиям совмещения и настрочить по разметке. Пуговицы пришить по разметке к переднему поясу.
- Припуски на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

124 Брюки ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
 Длина по боковому шву ок. 97 см.
 Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 36 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч 2,00 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: держащие форму брючные ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. На детали 7 линия шва притачивания вычерчена для размера 44. Для остальных размеров эту линию вычертить на таком же расстоянии от переднего среза, как у размера 44. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см
Размеры 44–52

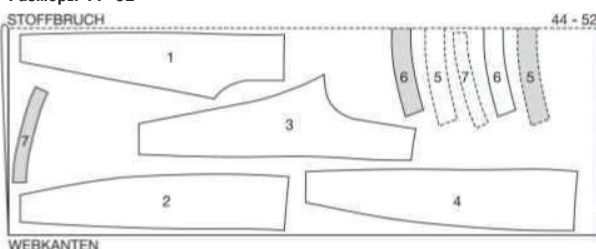

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Раскрой:

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть передней половинки | 2x |
| 2 Боковая часть передней половинки | 2x |
| 3 Средняя часть задней половинки | 2x |
| 4 Боковая часть задней половинки | 2x |
| 5 Передний пояс со сгибом | 2x |
| 6 Задний пояс со сгибом | 2x |
| 7 Пата | 4x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Пошив:

- На передних и задних половинках брюк сколоть и стачать рельефные срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2). Припуски обметать и разутюжить.
- Выполнить шаговые швы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить.
- Половинки брюк вложить одну в другую лицевой


125 Пуловер ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
 Длина по спинке ок. 83 см.

Выкройка с синими контурами на листе выкроек В
Детали 21–24
размер 44 —————
размер 46 —————
размер 48 —————
размер 50 —————
размер 52 —————

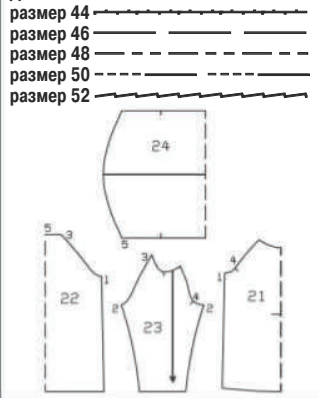

План раскладки
 Вязаное полотно шириной 140 см
Размеры 44–52

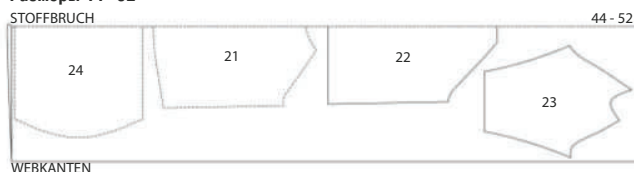

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



Вам потребуется:

Вязаное полотно 3,05–3,10–3,10–3,15–3,15 м шириной 140 см; силиконовая лента для укрепления швов 1,00 м; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: вязаные полотна.

Бумажная выкройка:

Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:


- | | |
|---------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |

burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

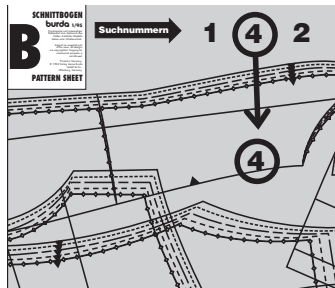

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкройки, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

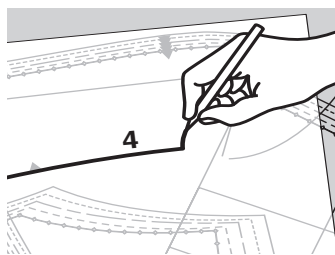

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкройки копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.



Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

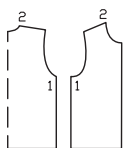

Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.

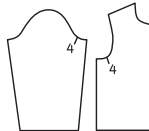


Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

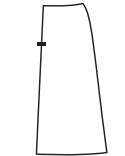

Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присборить
припосадить
оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокнот.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

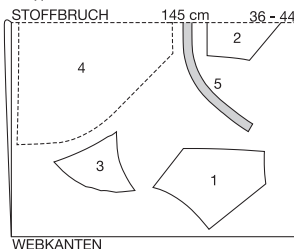

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контур детали выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защита
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

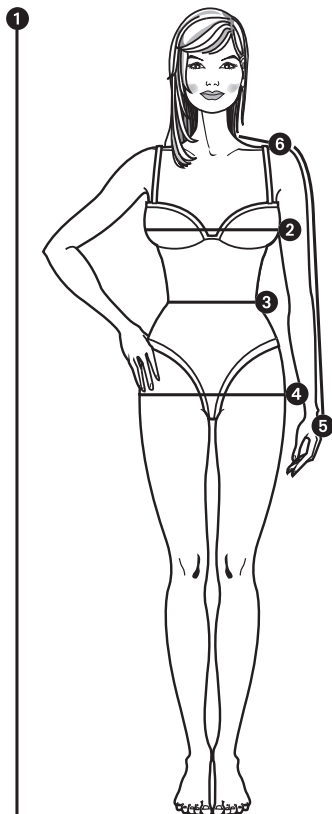

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43

burda style Download–Schnitt

Modell 123 burda style 09/2018

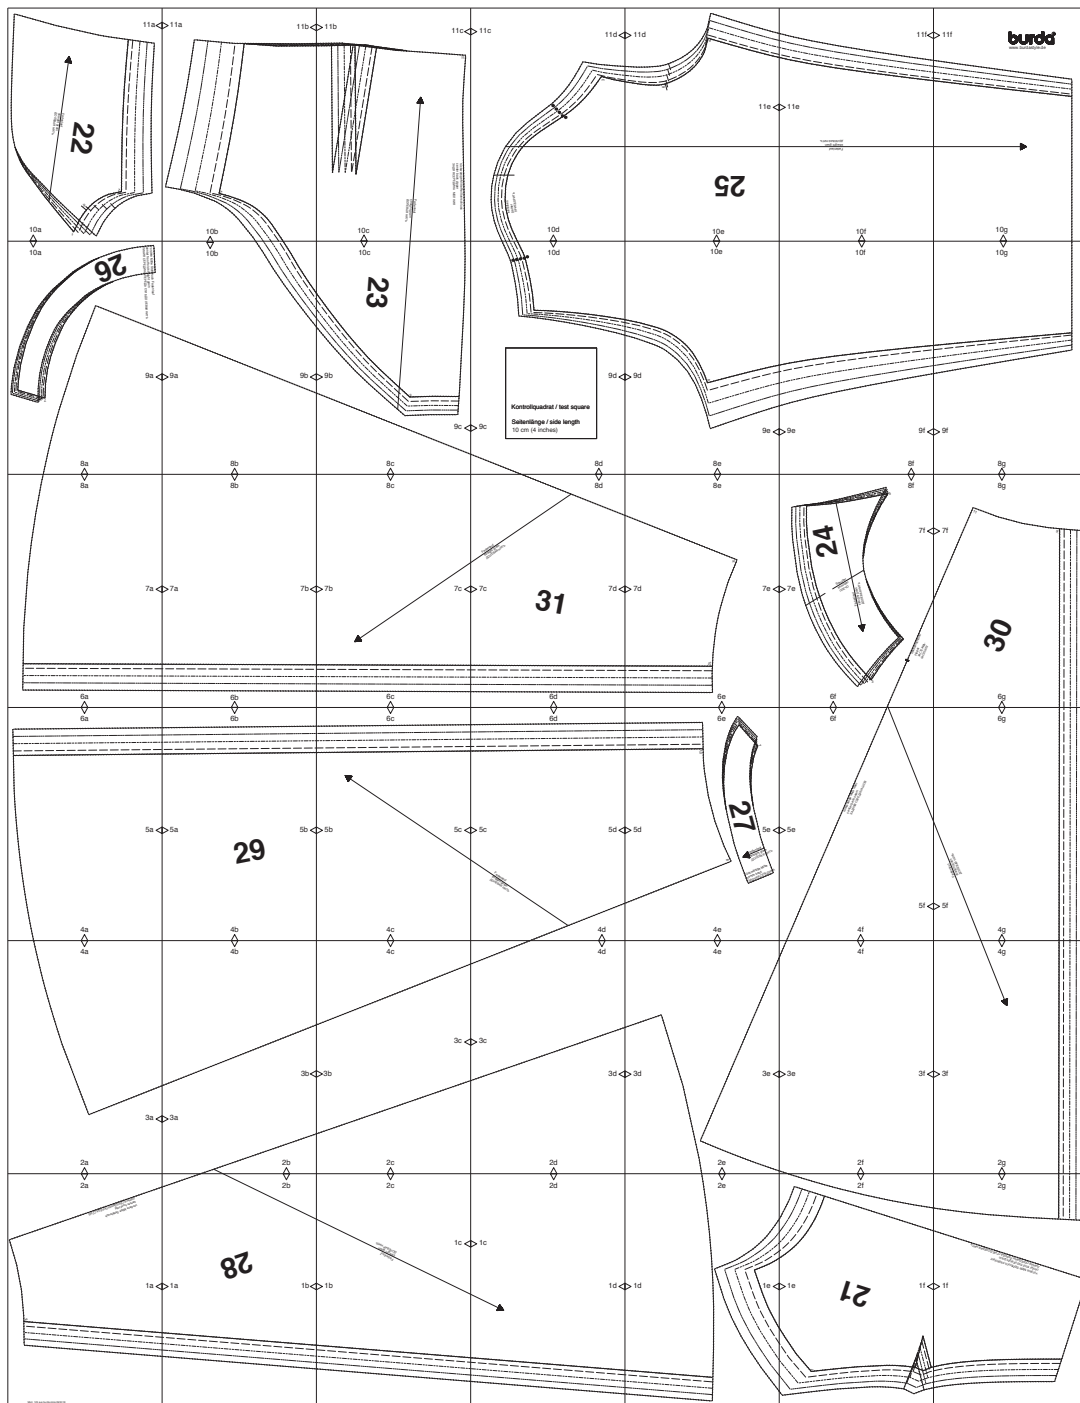

Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СНИЗУ
center front fold
vordere Mitte Stoffbruch

1a

8

2b

28

1a


1b

2c

1c

1b



Fadenlauf
straight grain
Долгеева нити

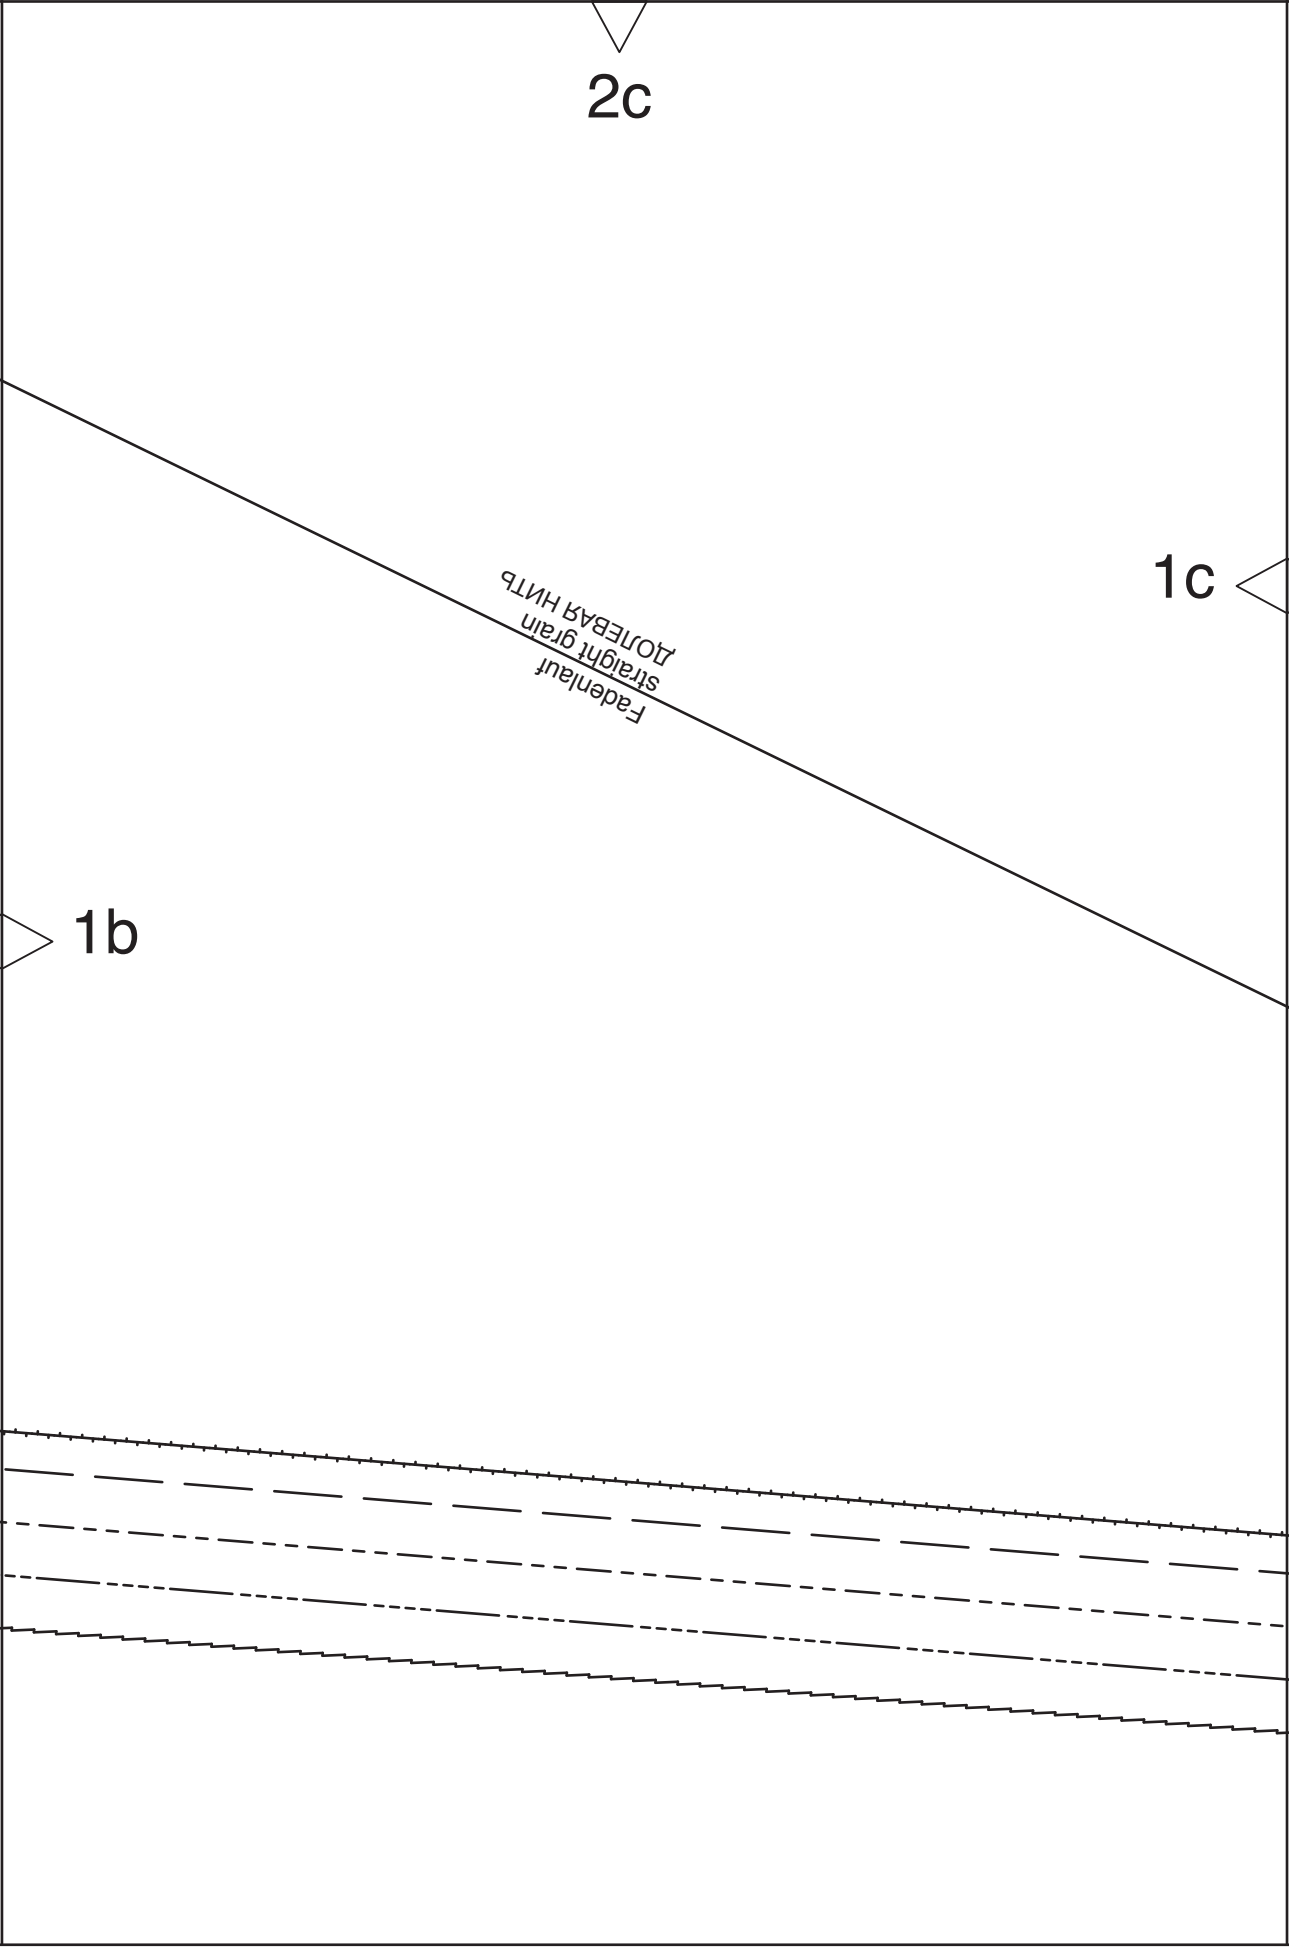


2d

1c

1d

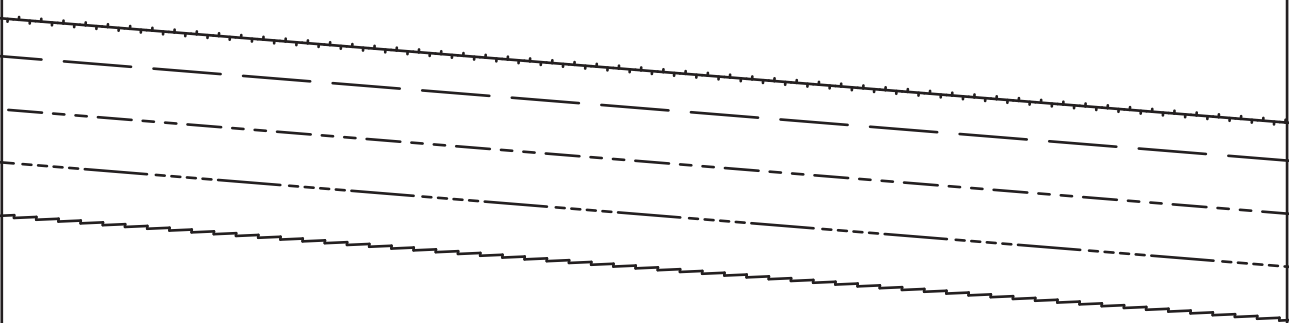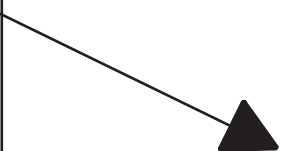

2f

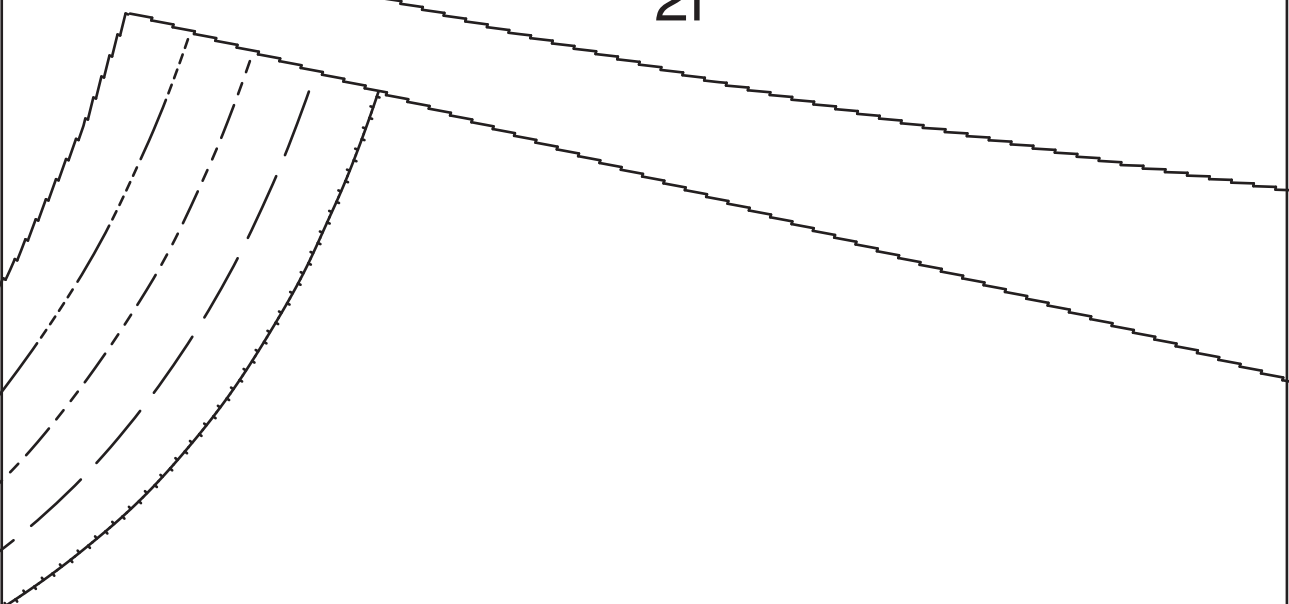


1e




21

1f

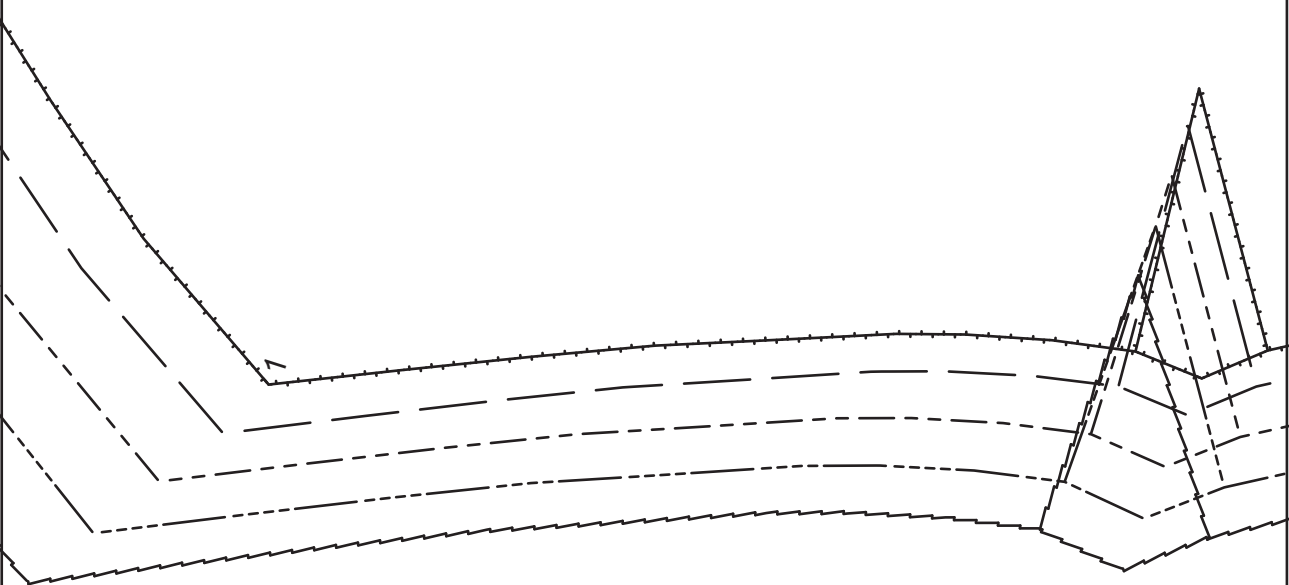


2g

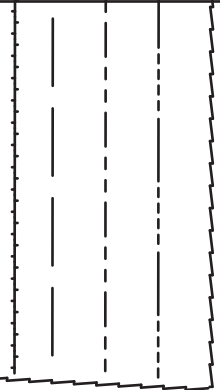

Vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
Линия сгиба ткани долевой нитью


1f

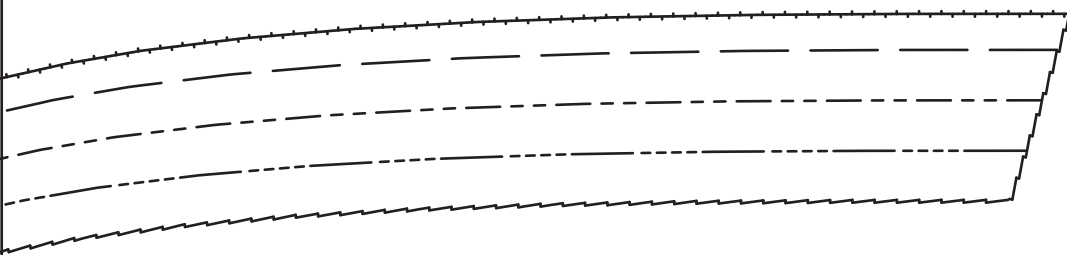

4a

3a

2a

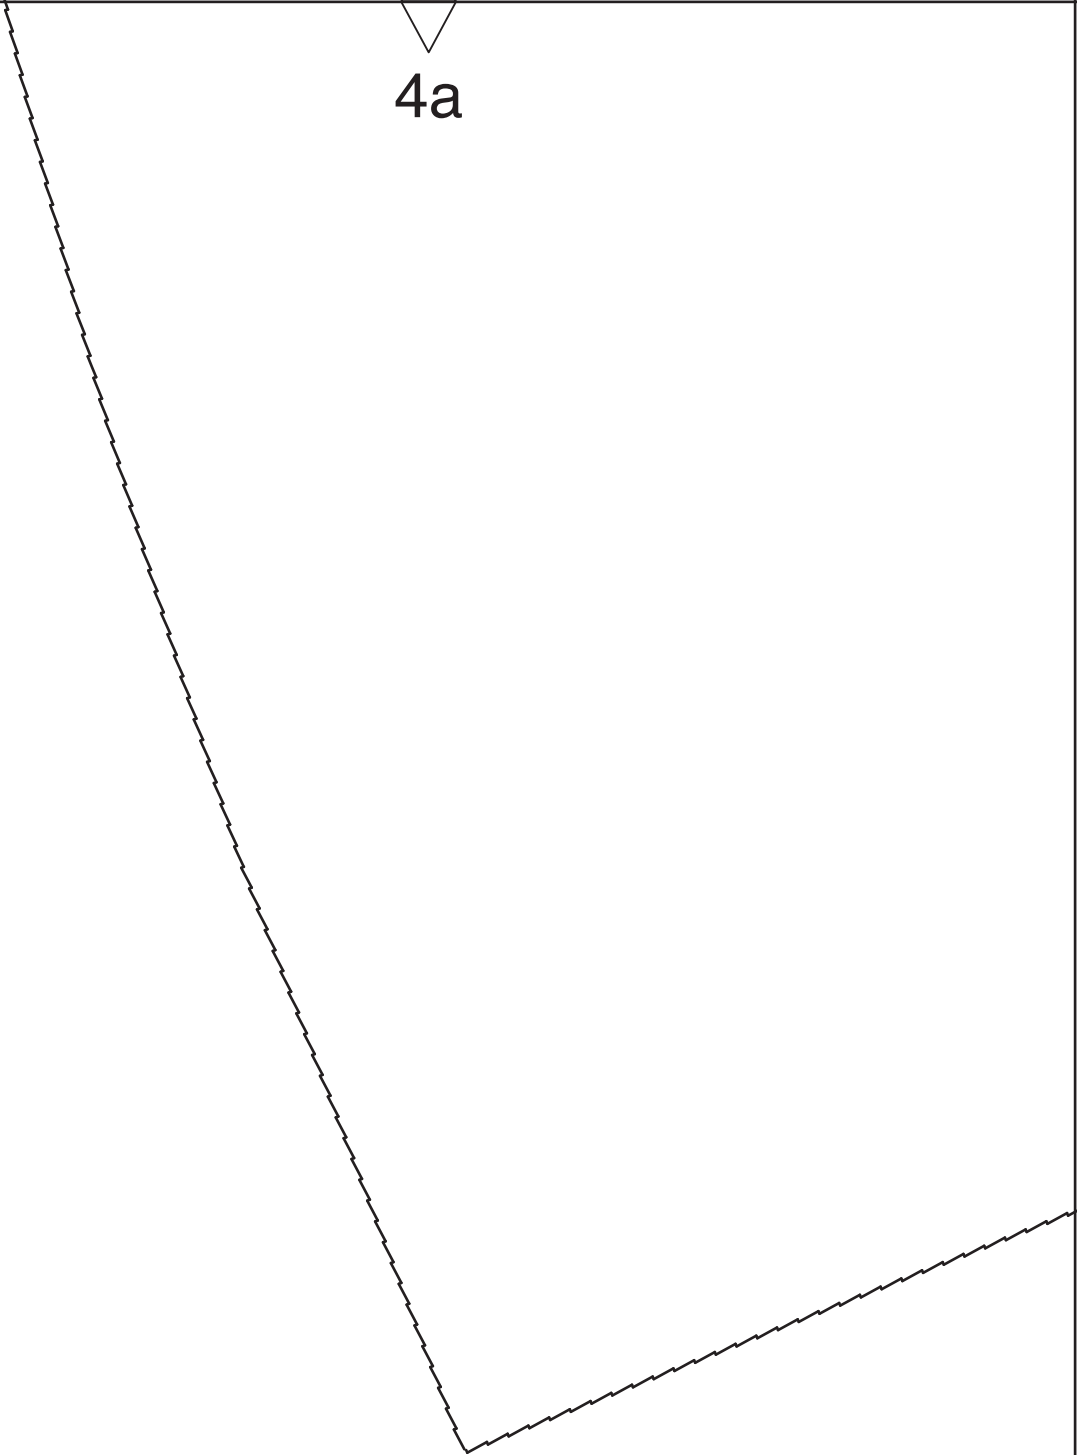



4b


3b

3a

2b

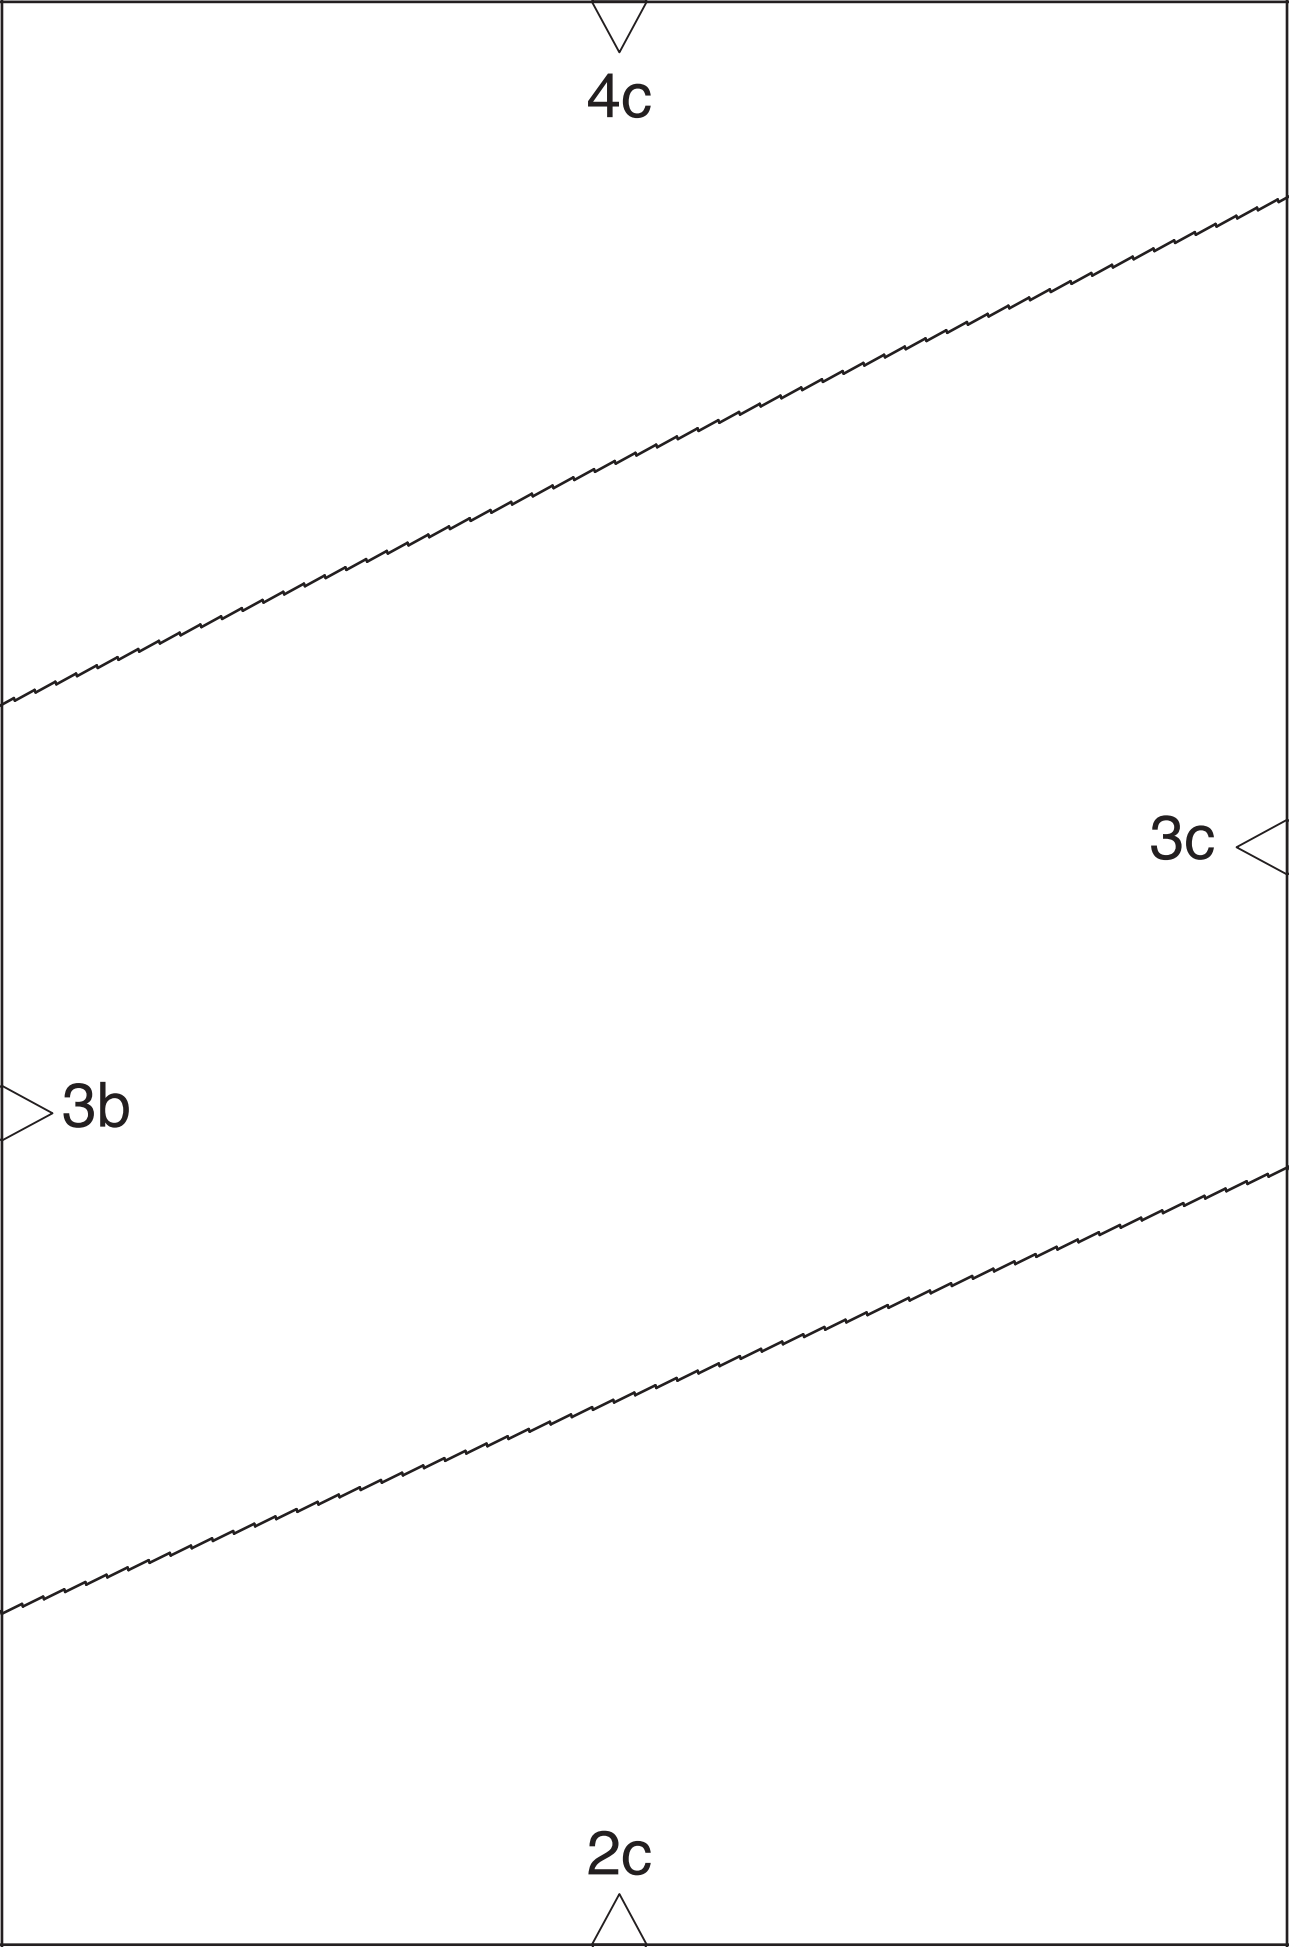

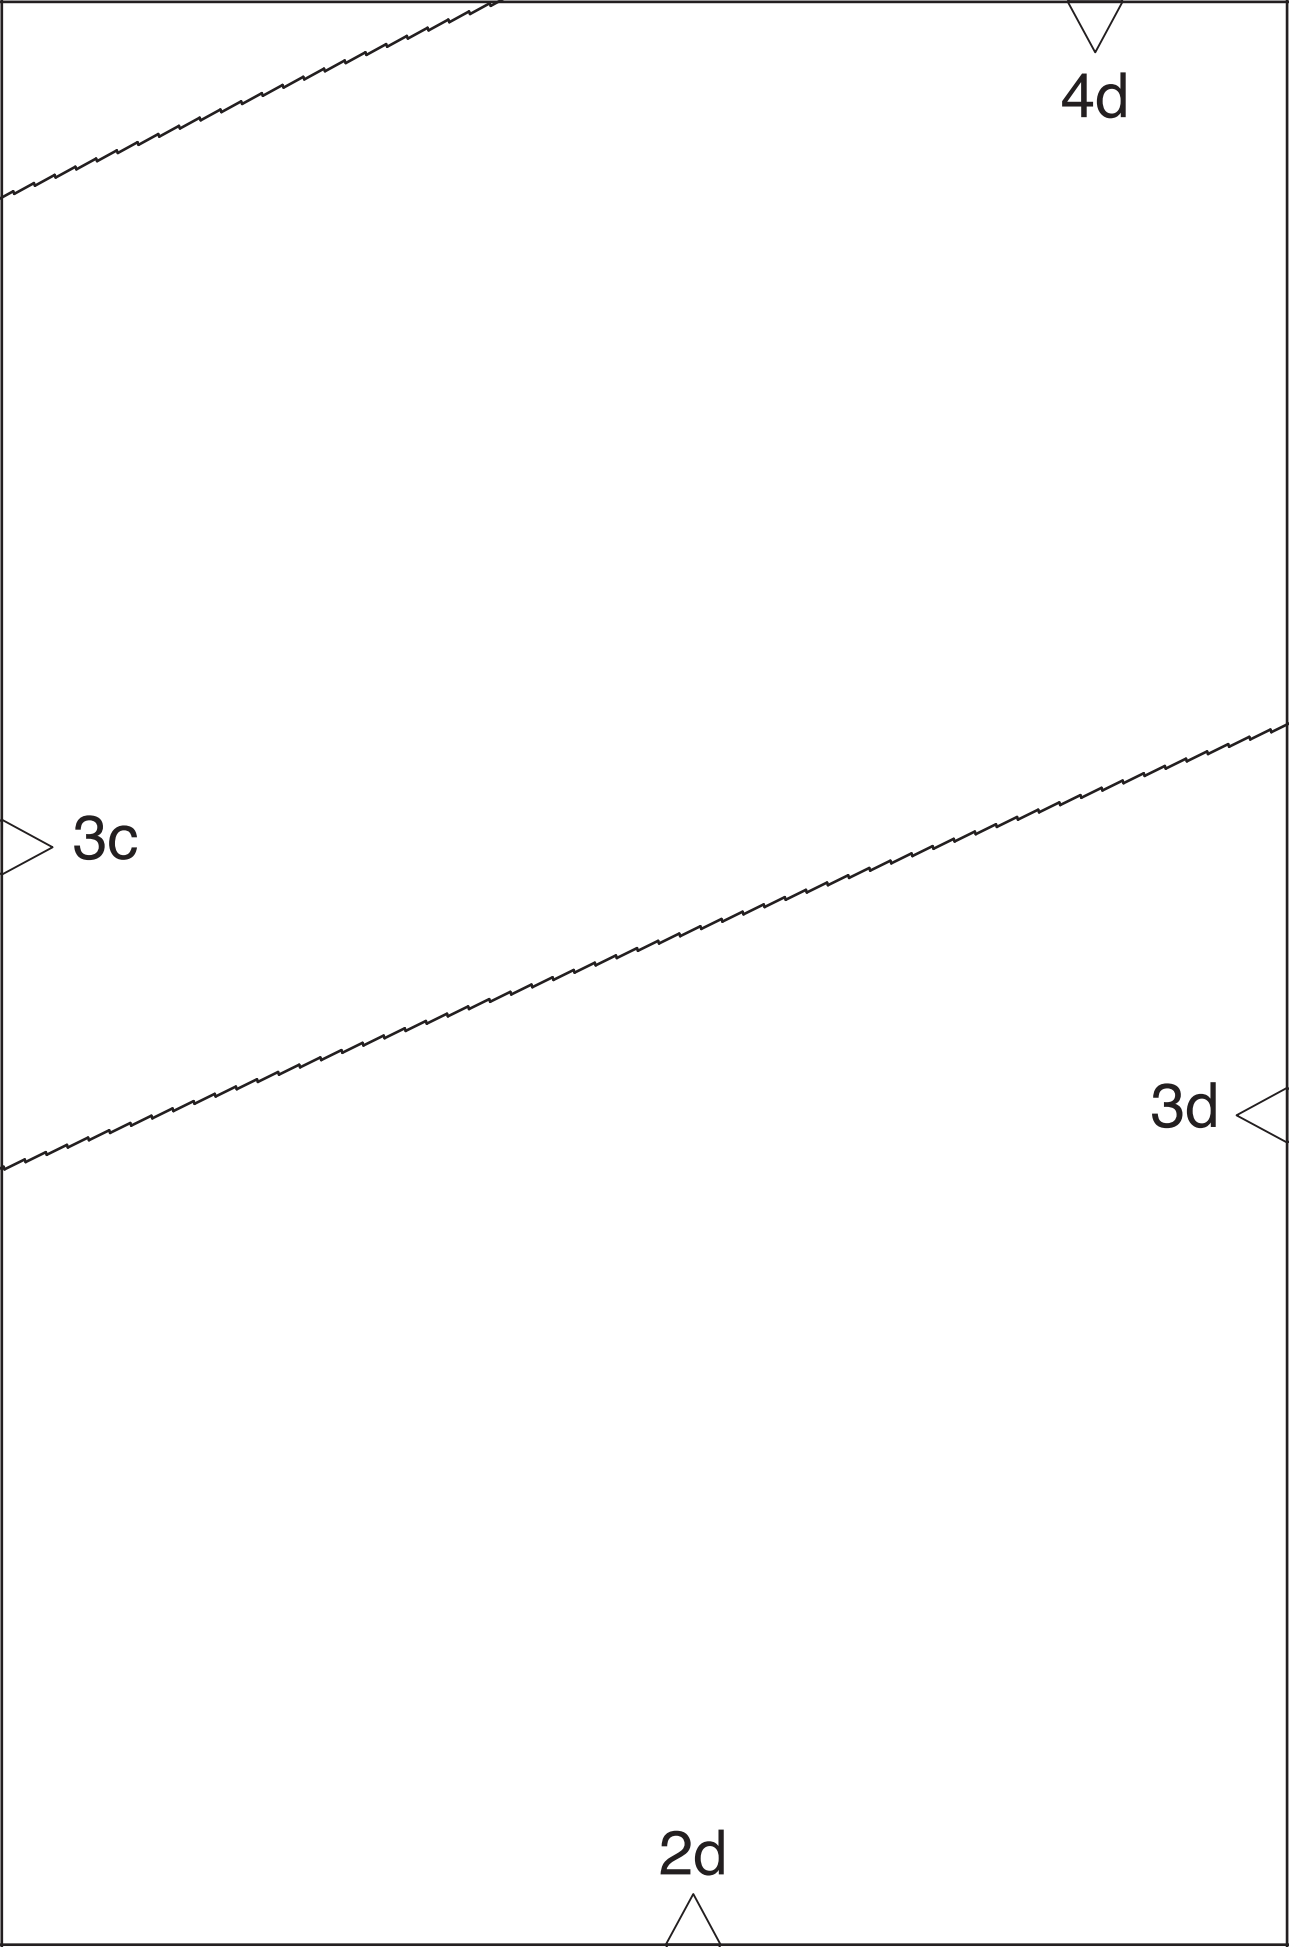

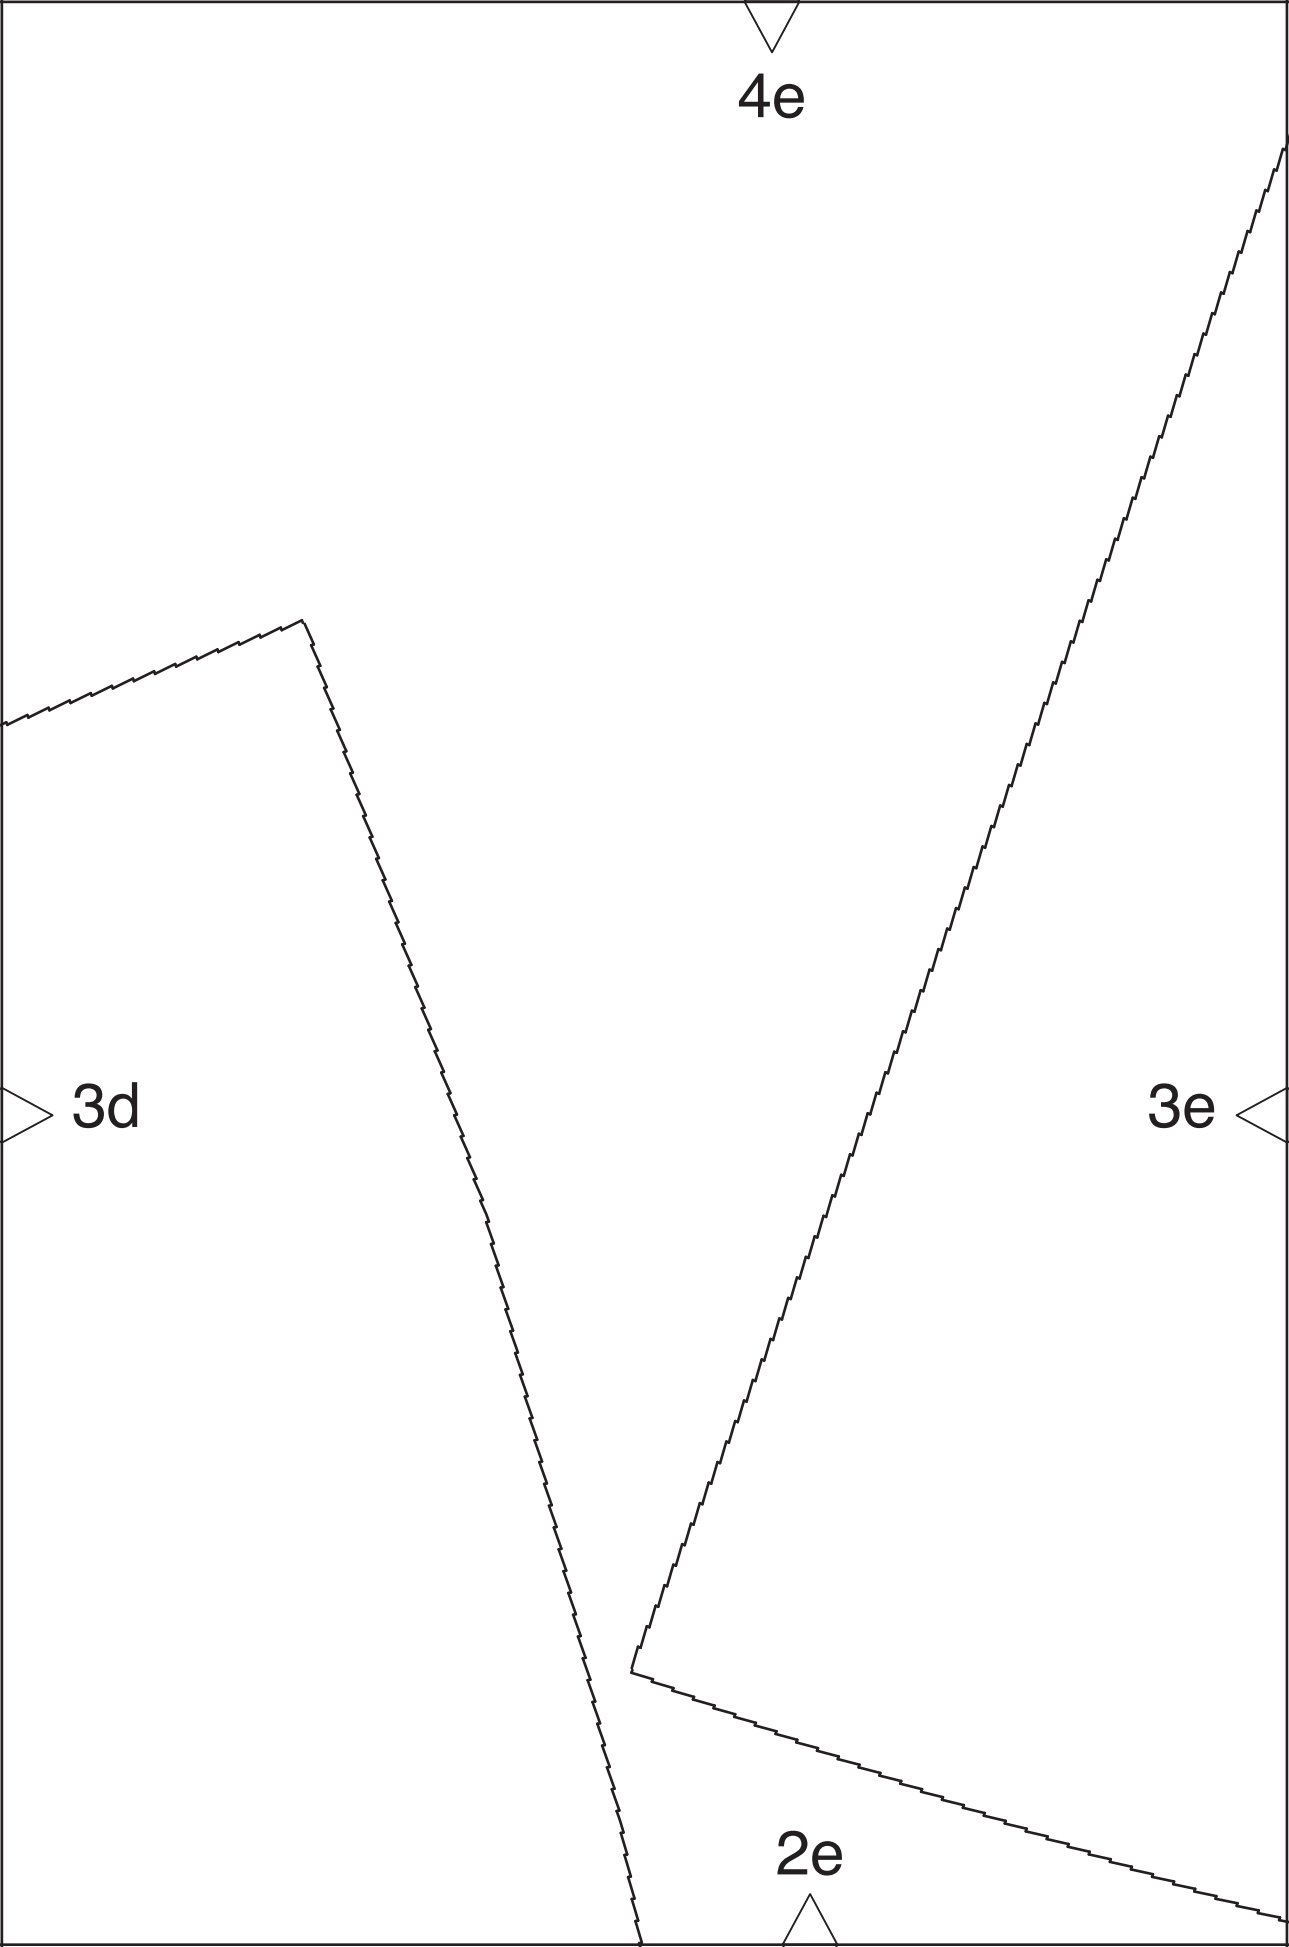




4f

3e

3f


2f

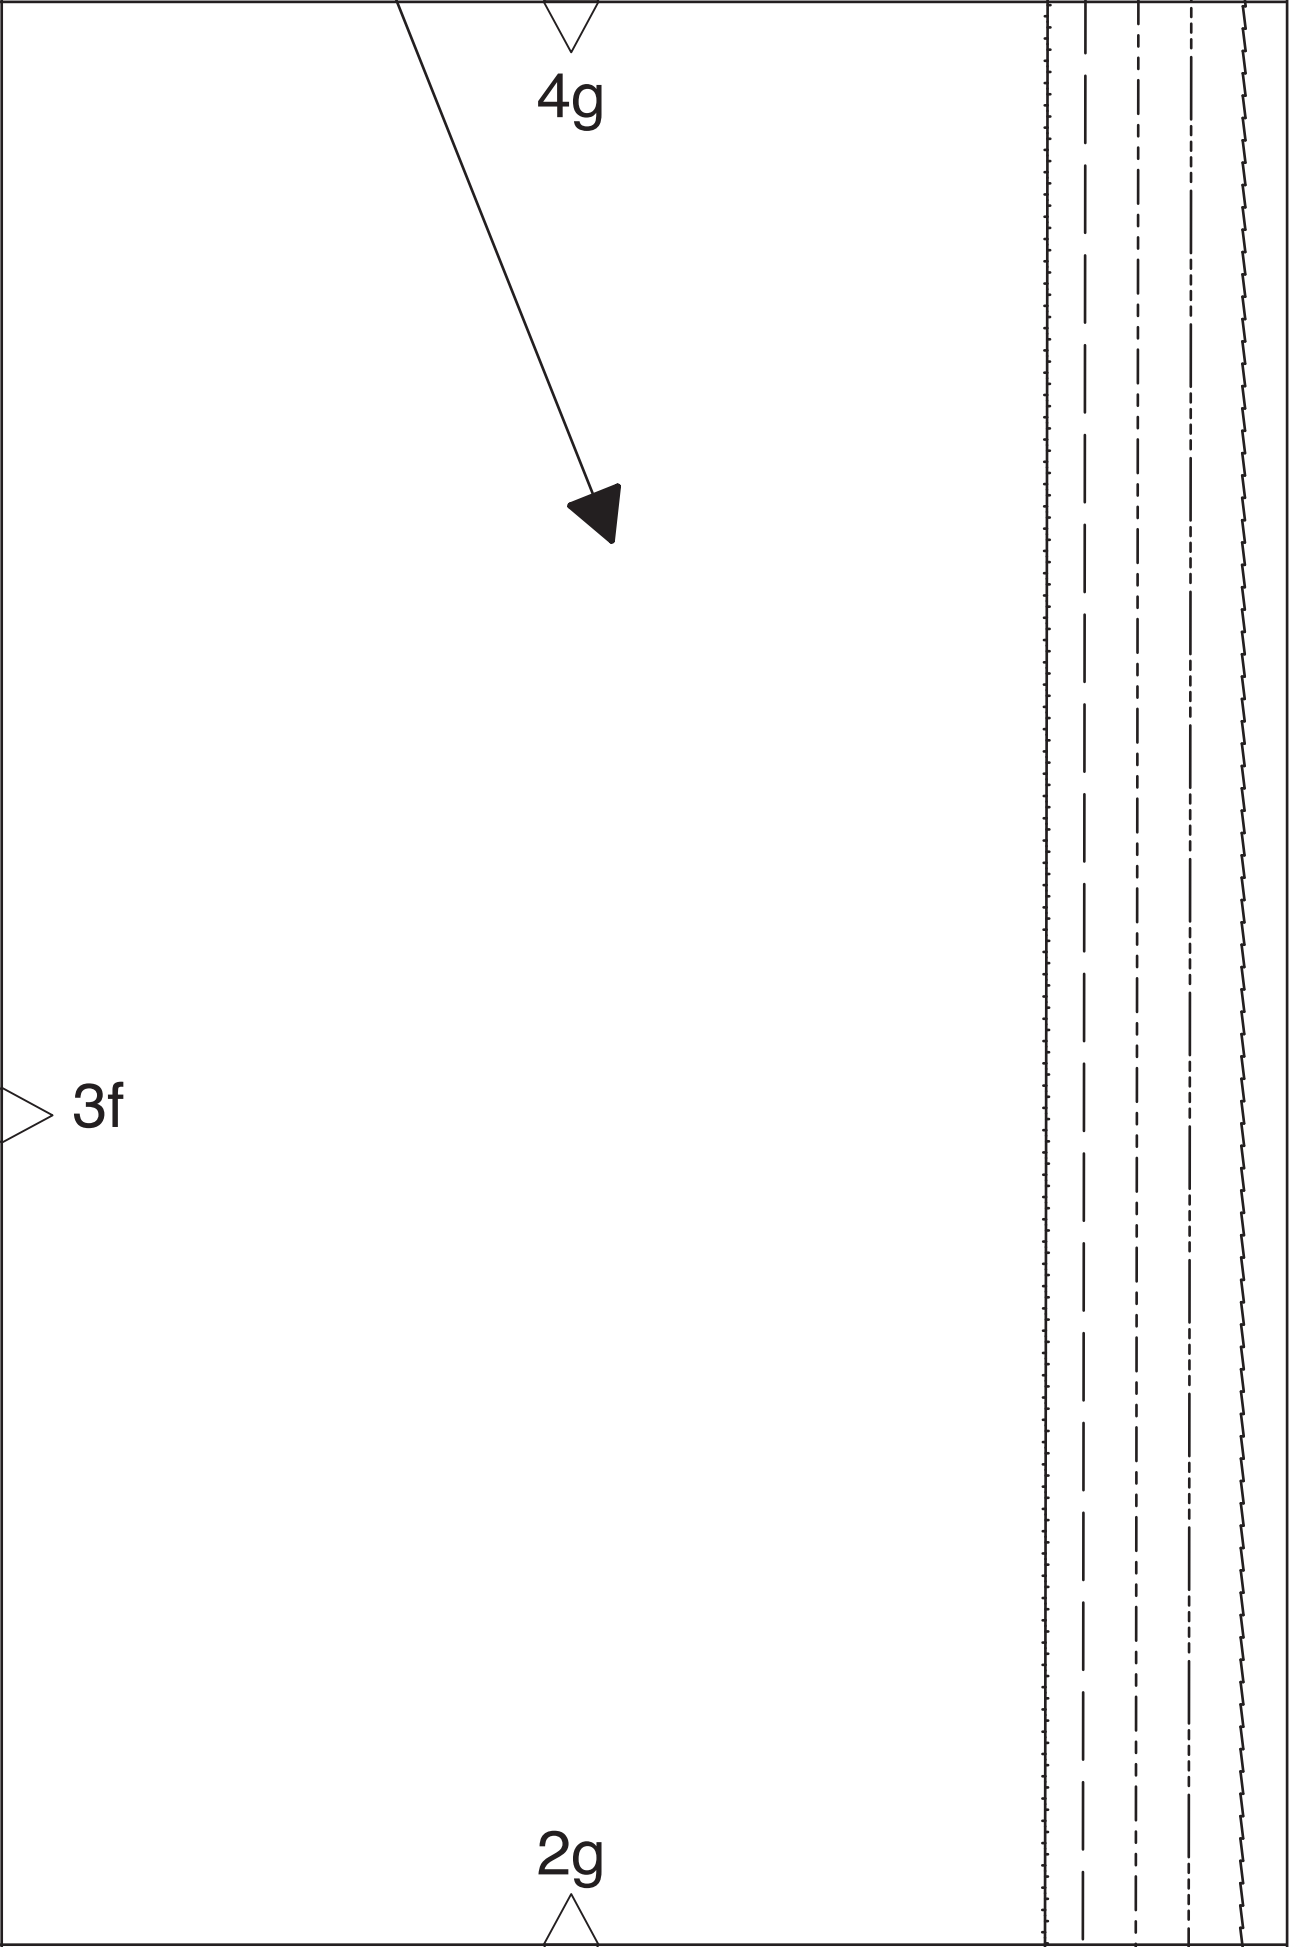

6a

5a

4a

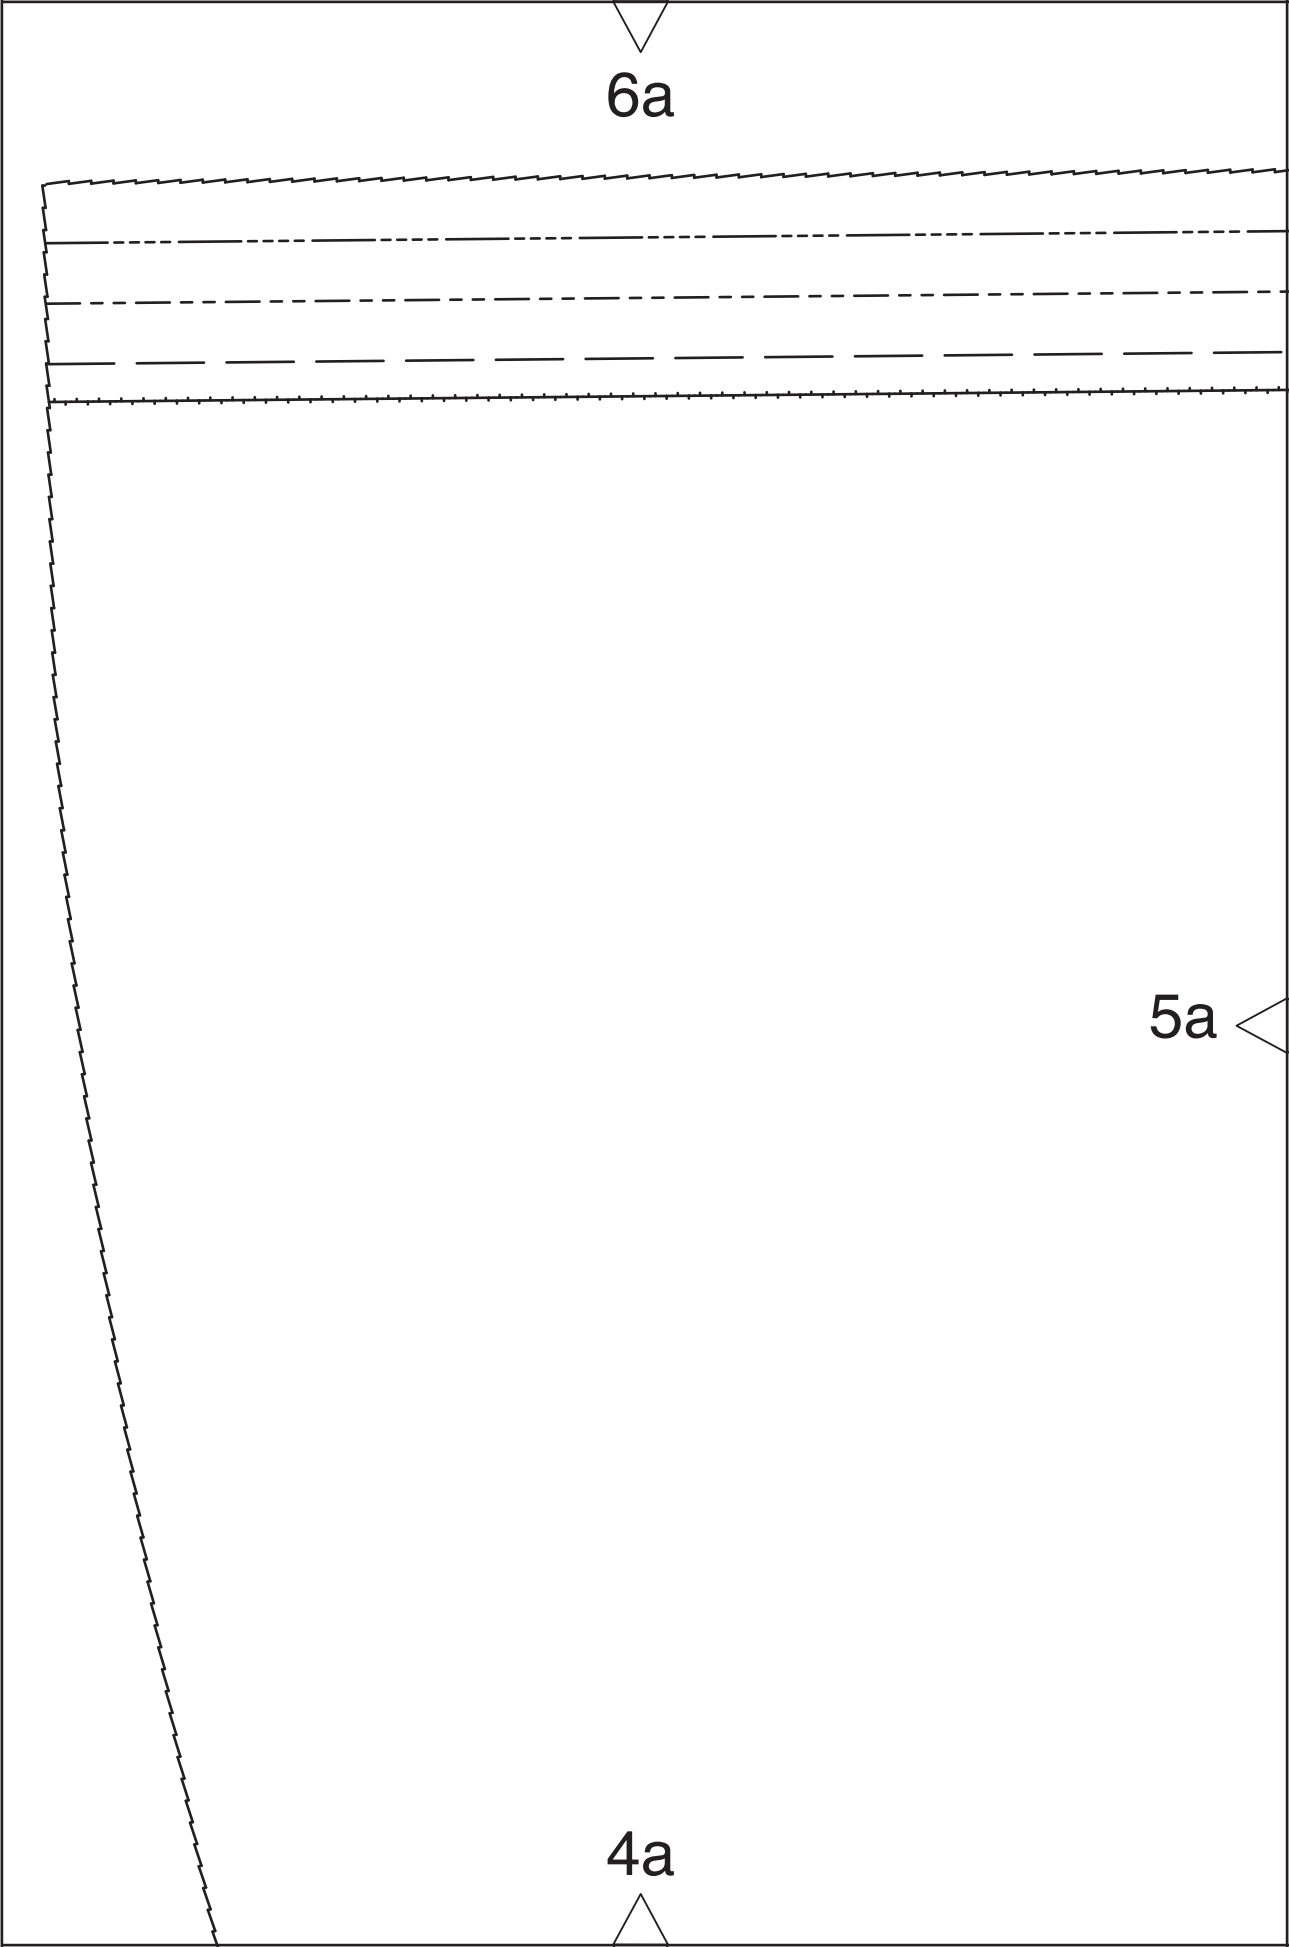


6b

5a

5b

29

4b

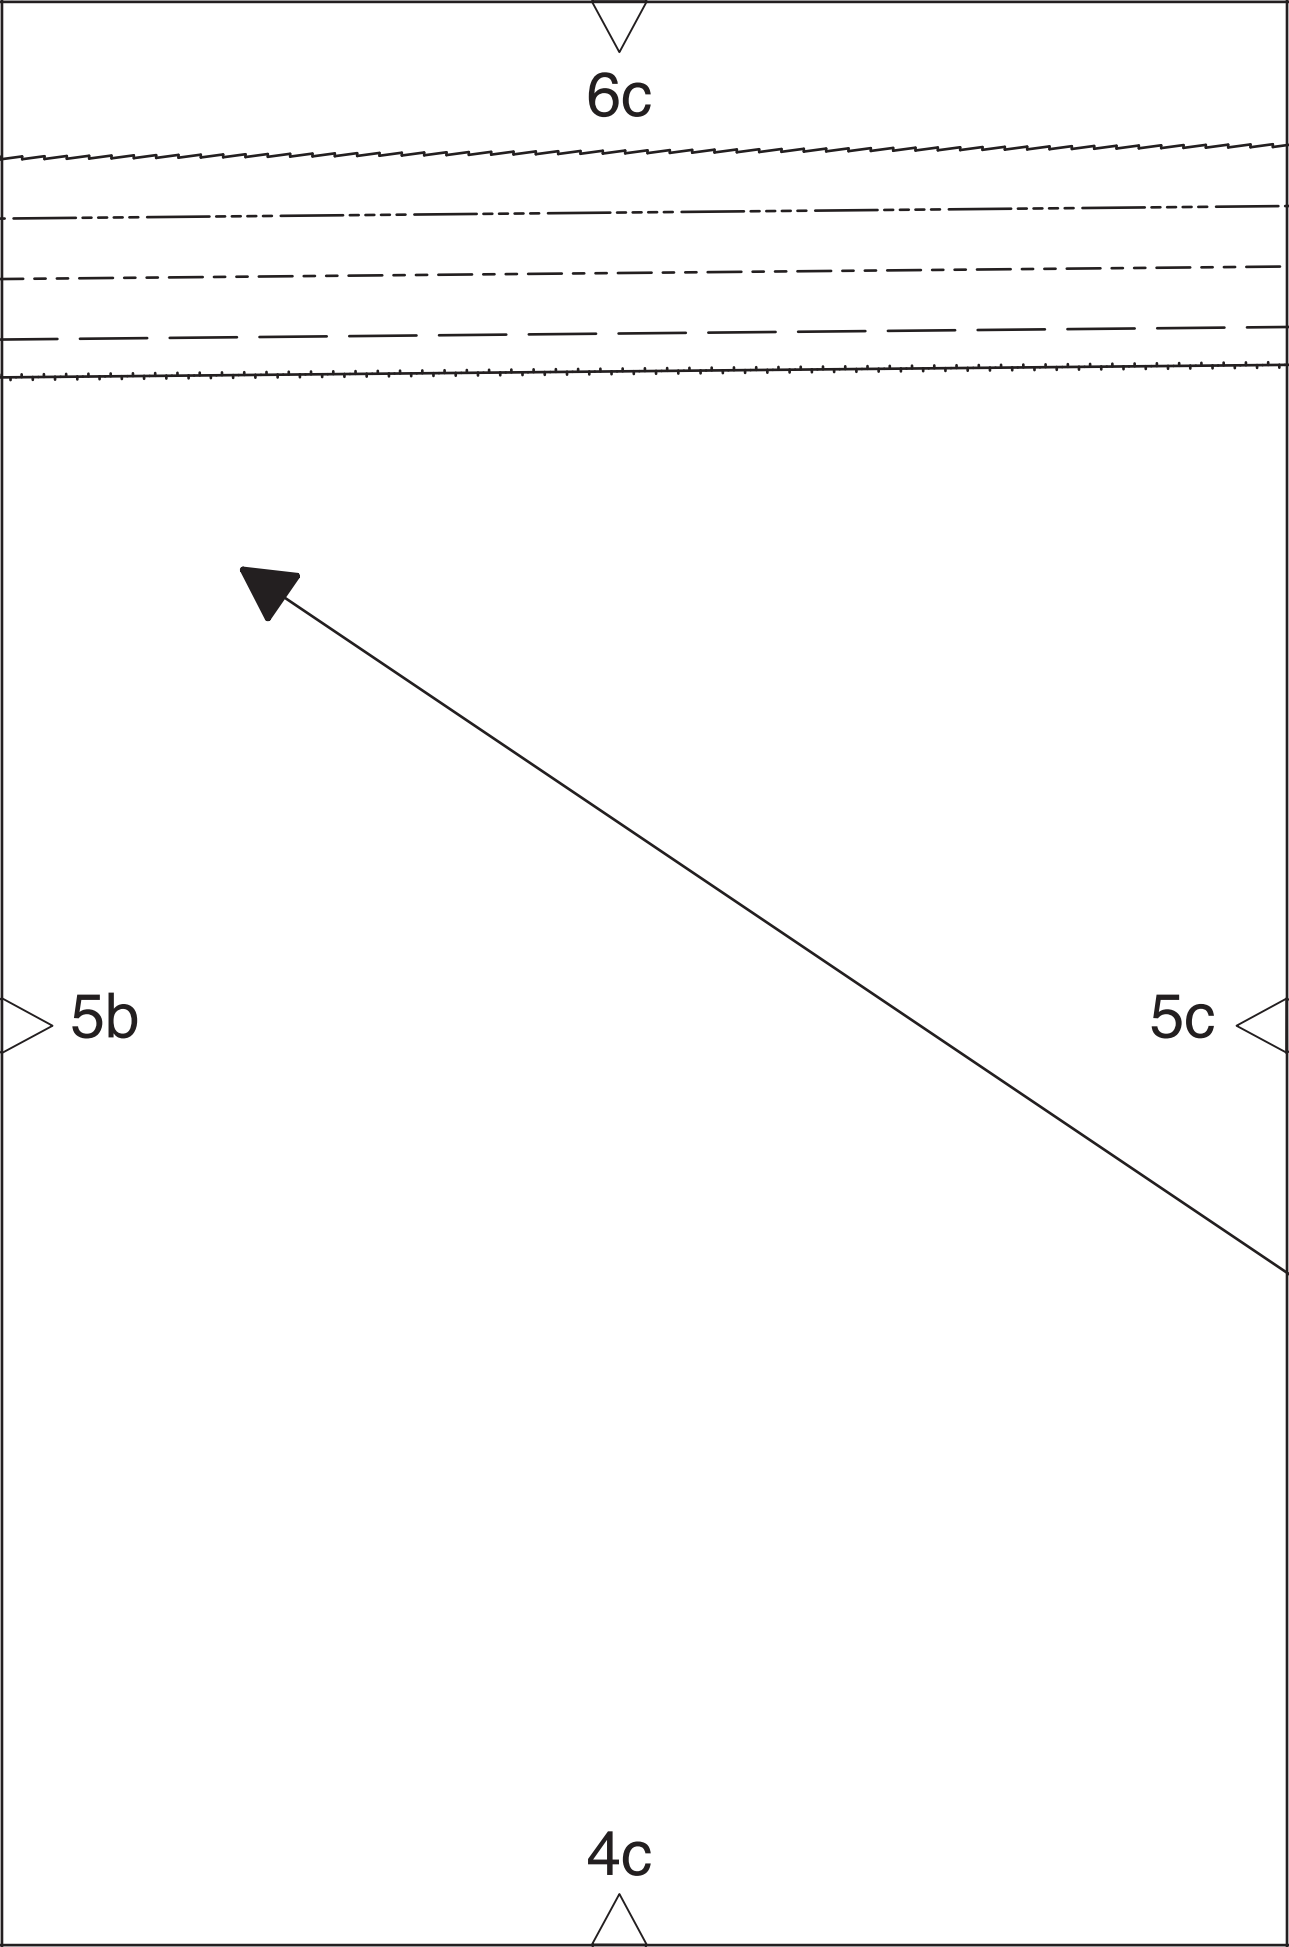


6d


5c

5d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d

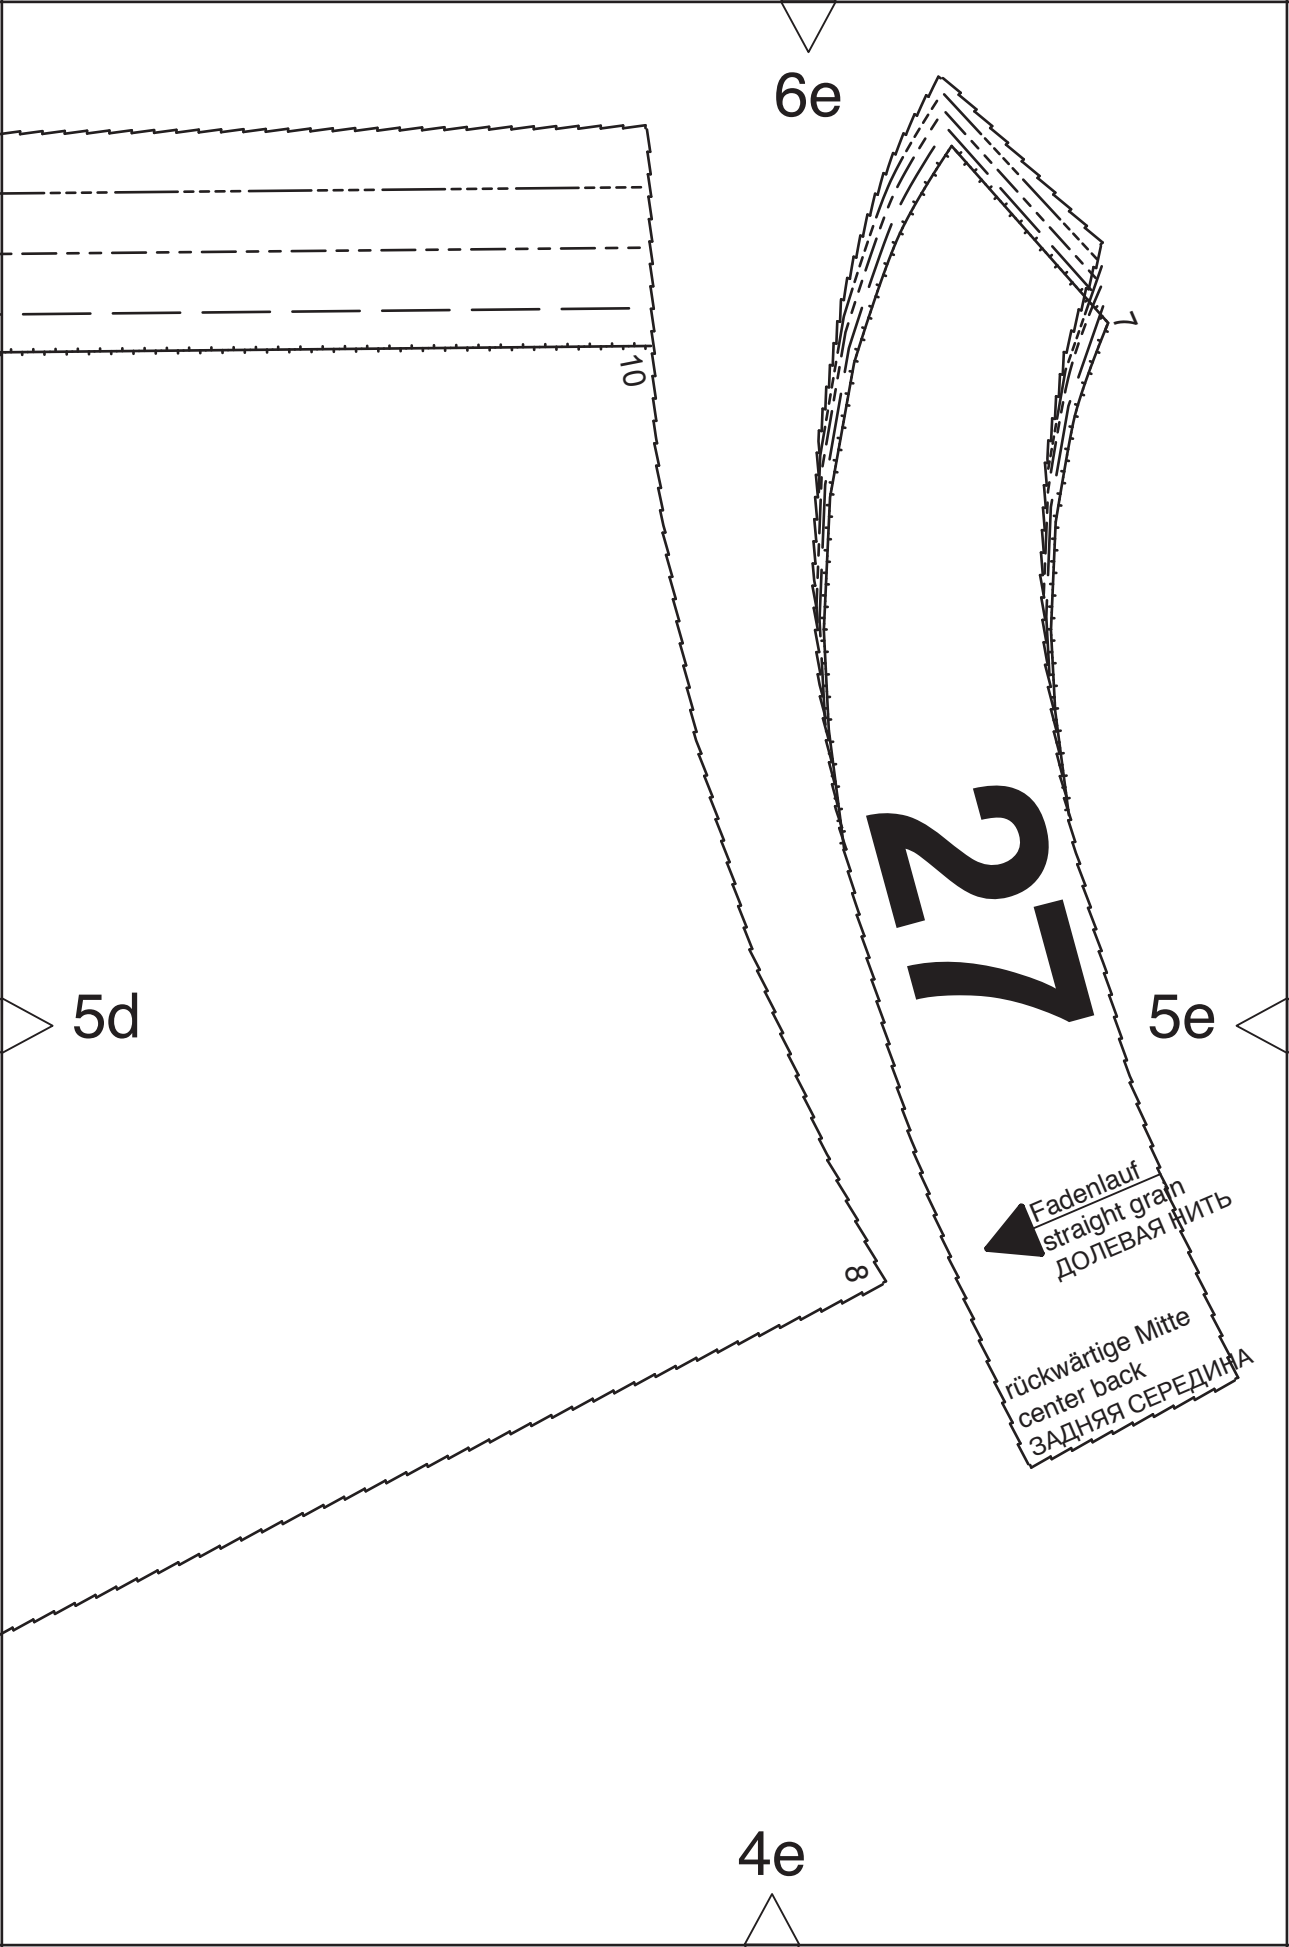

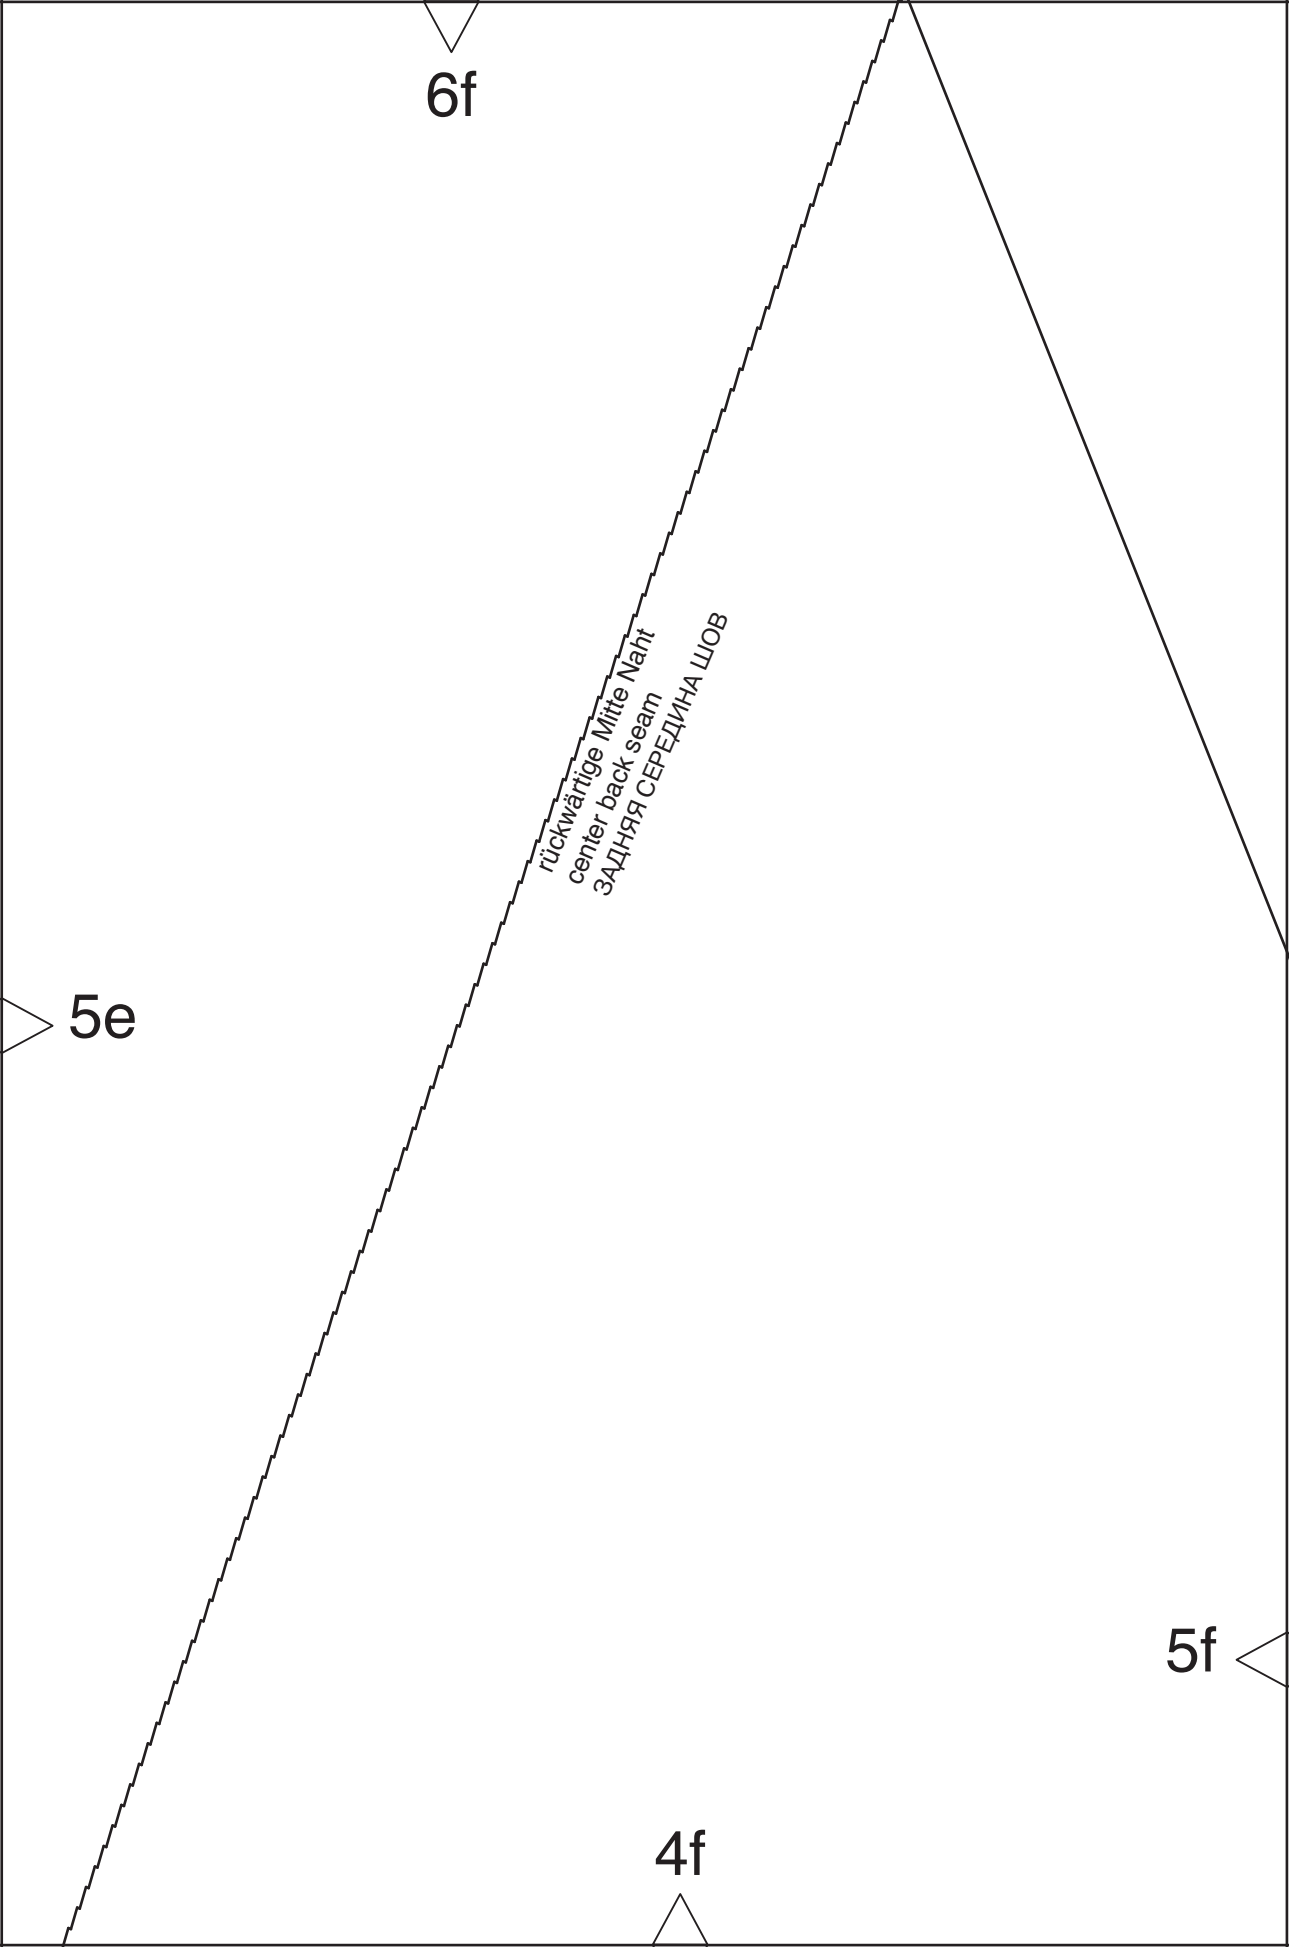


6f

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

5e

5f

4f

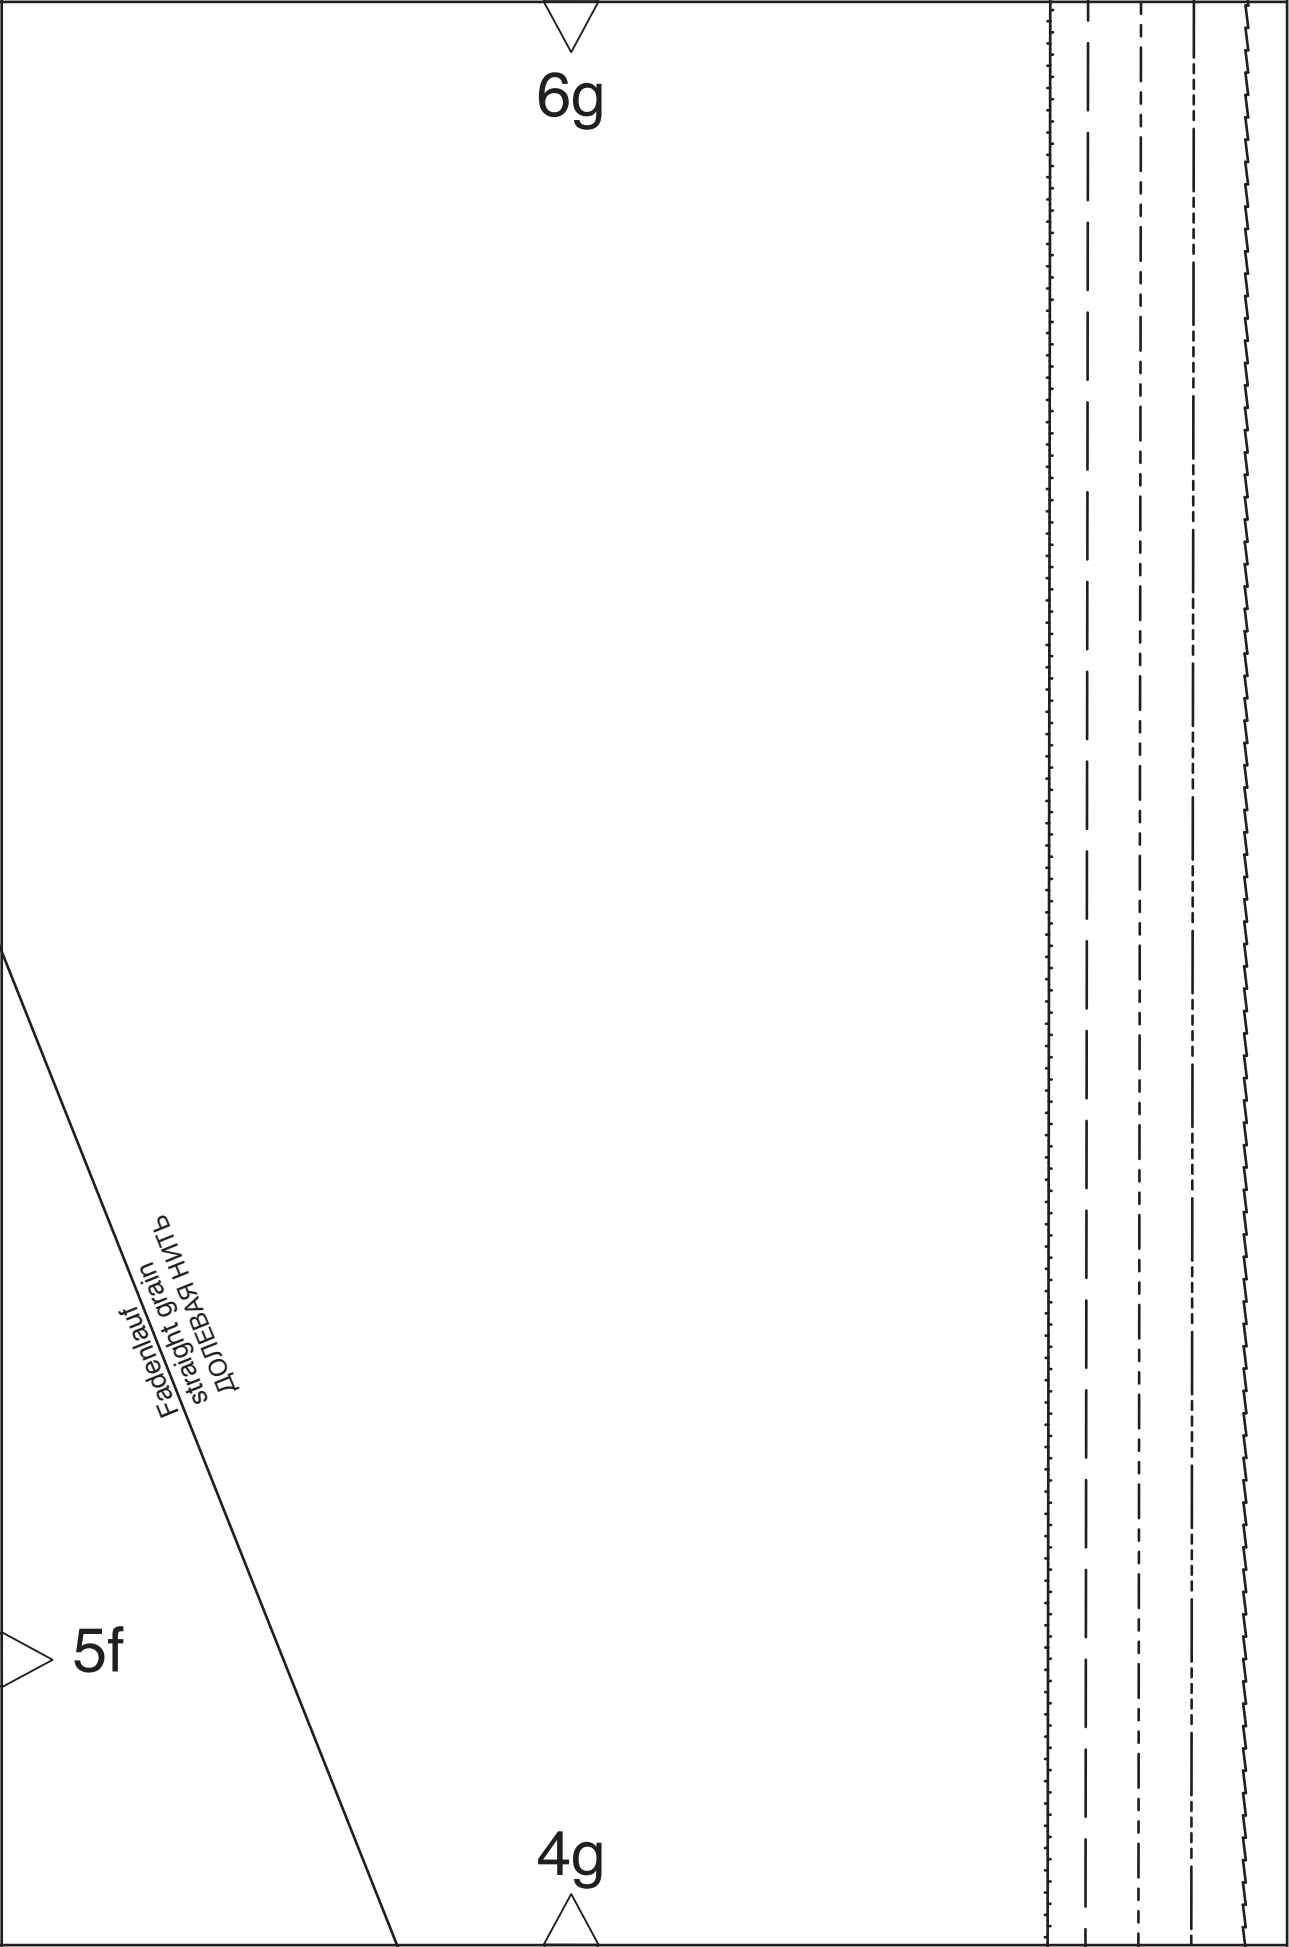

8a

7a


6a


8b

7a

7b

6b

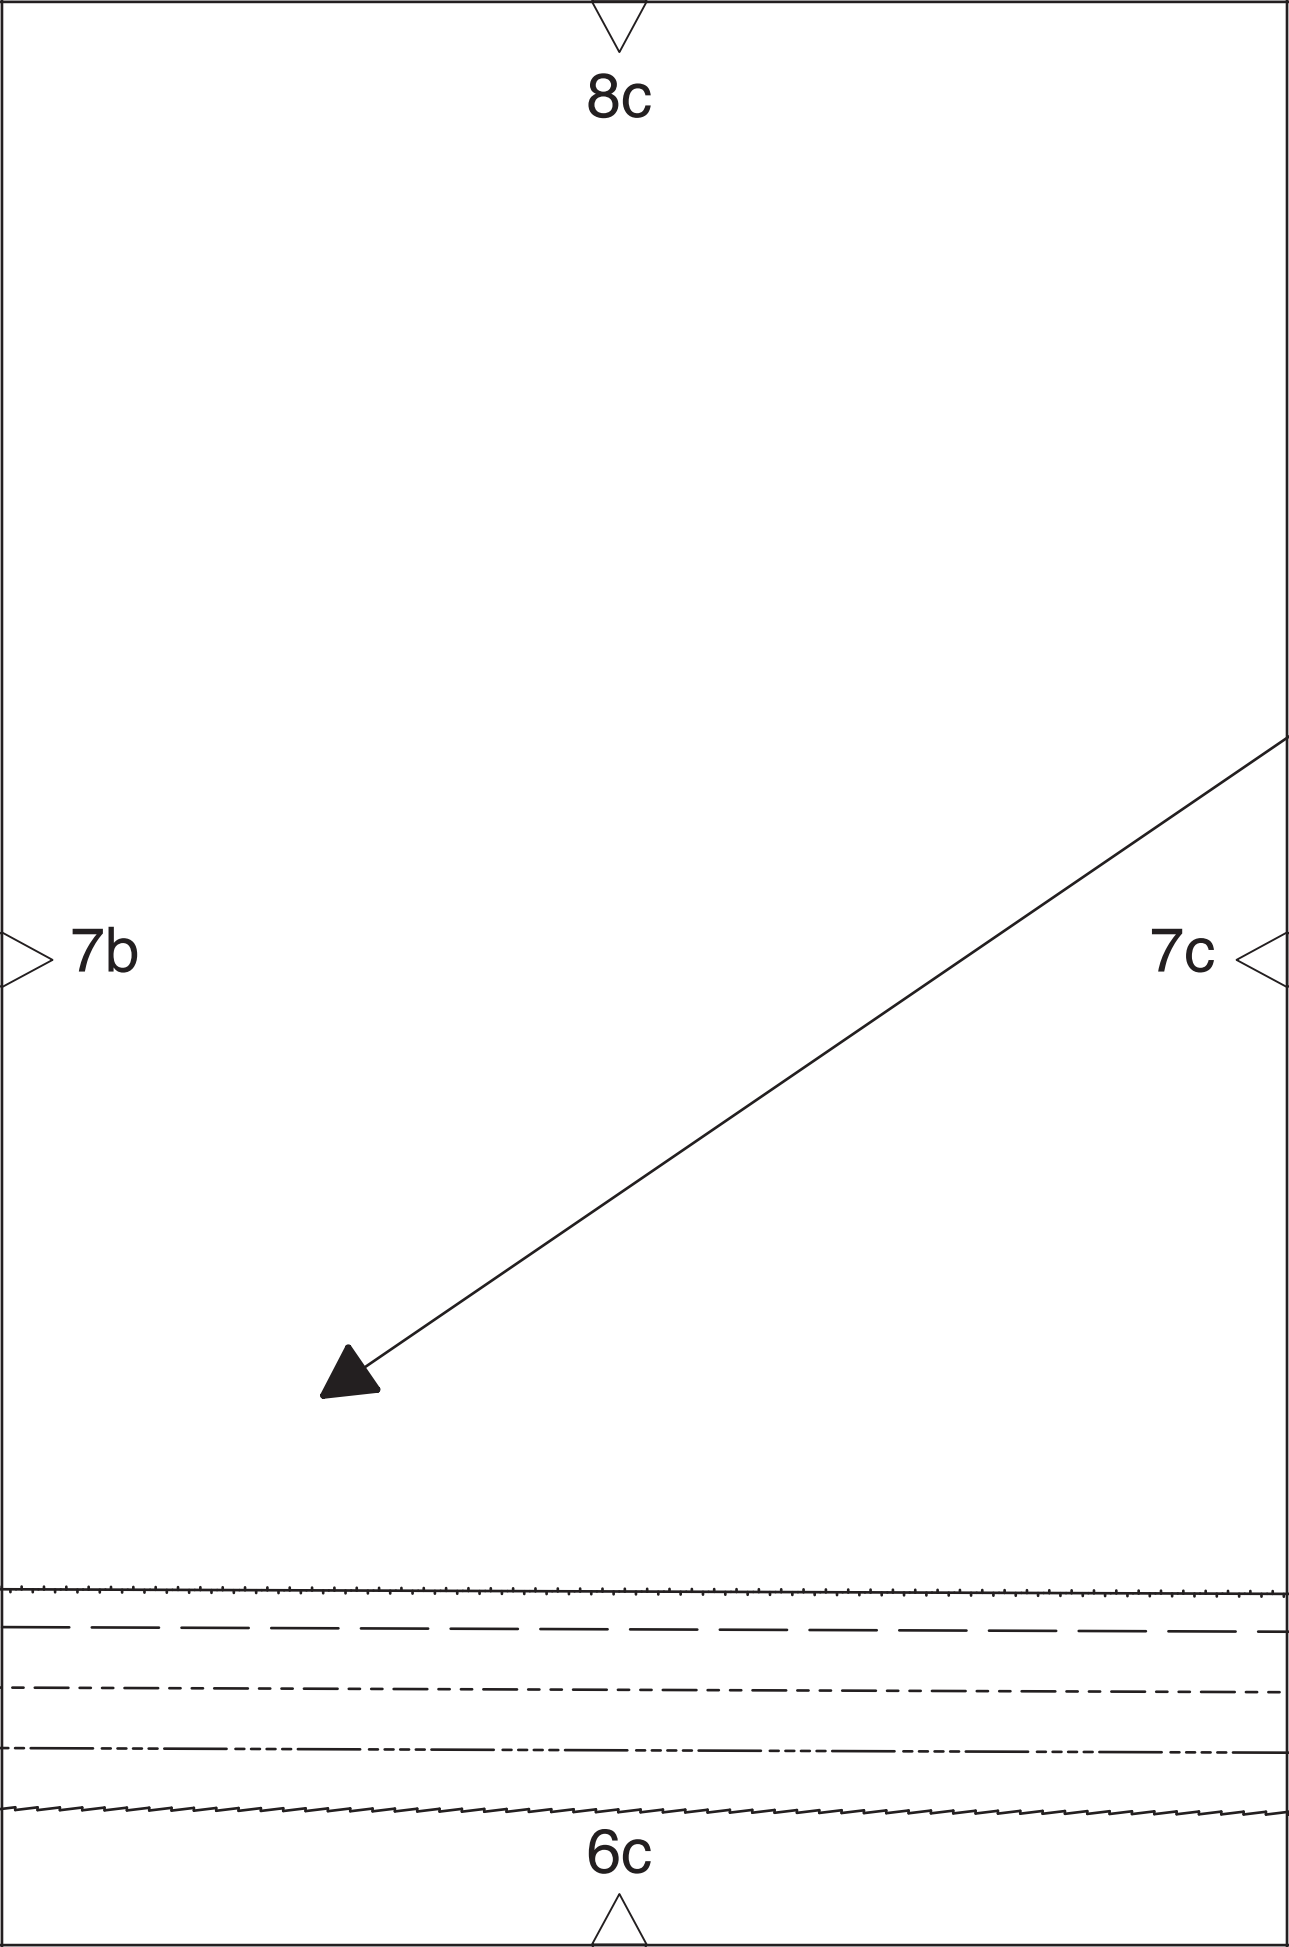

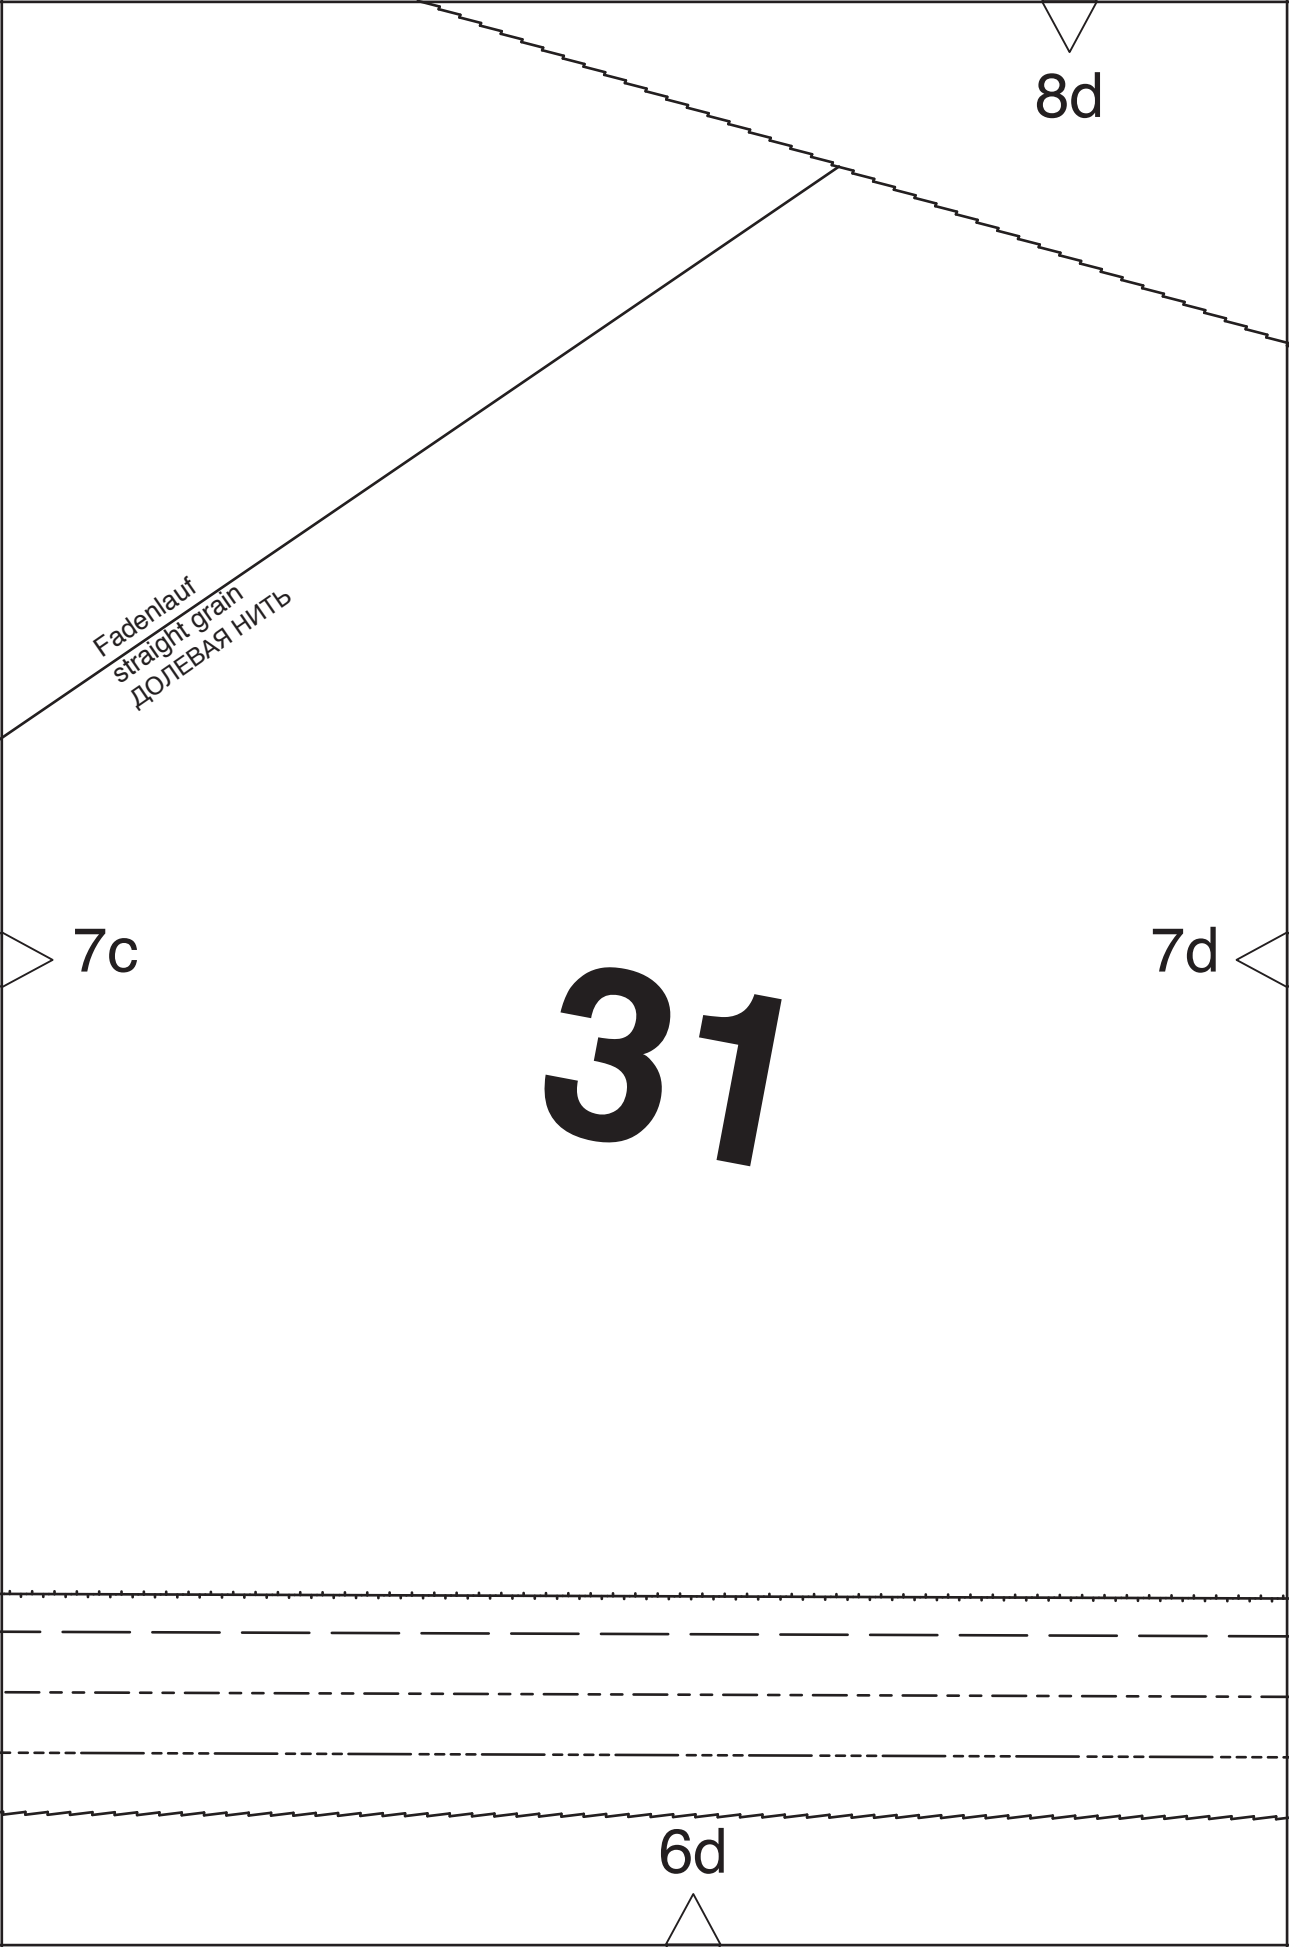

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


31

7c

7d

6d

8d

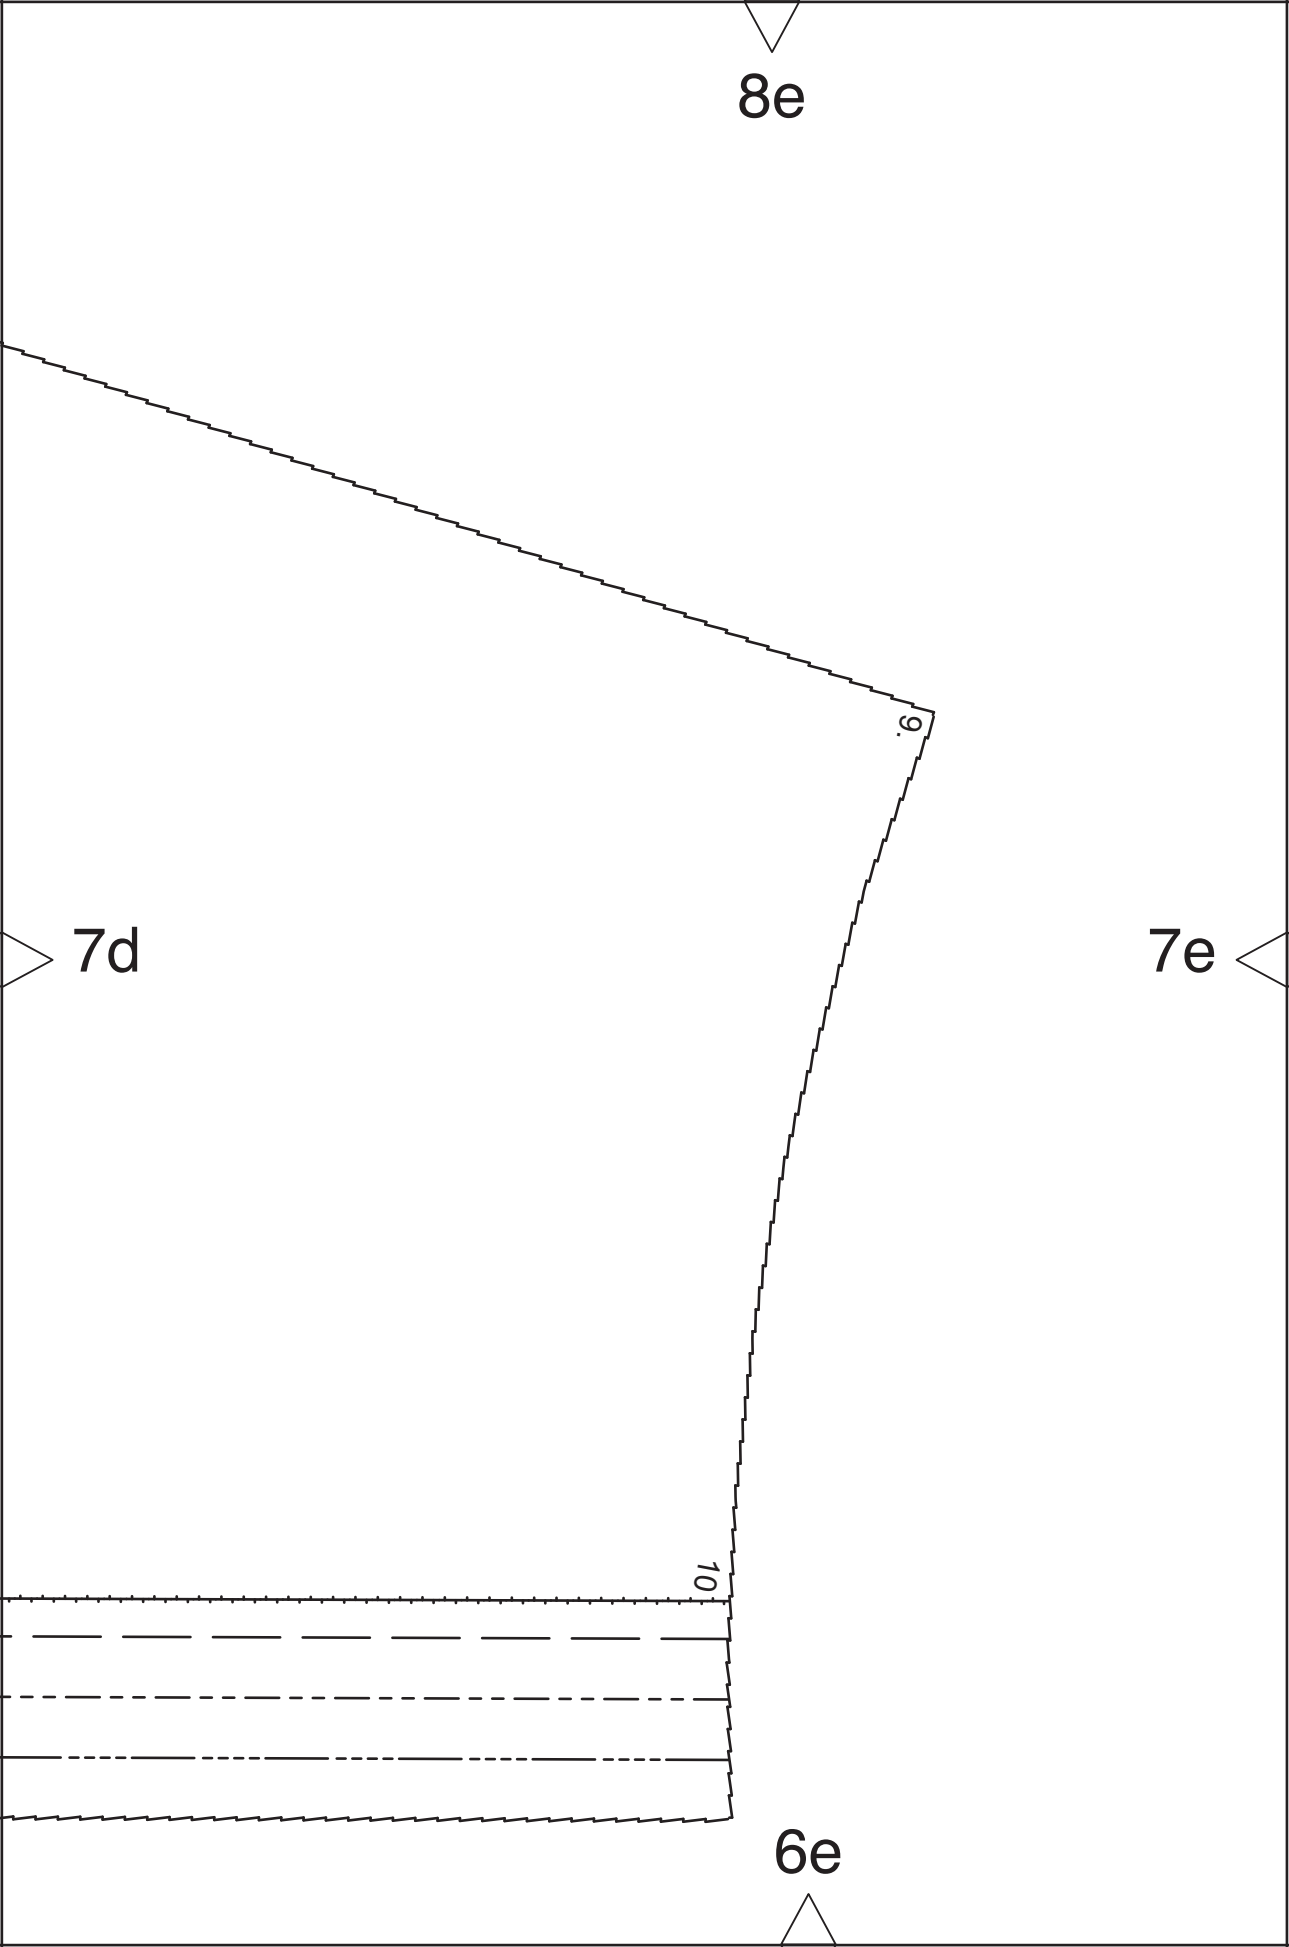

8f

7f

24

7e

Schulter
shoulder
ПЛЕЧО

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ

6f

3

5

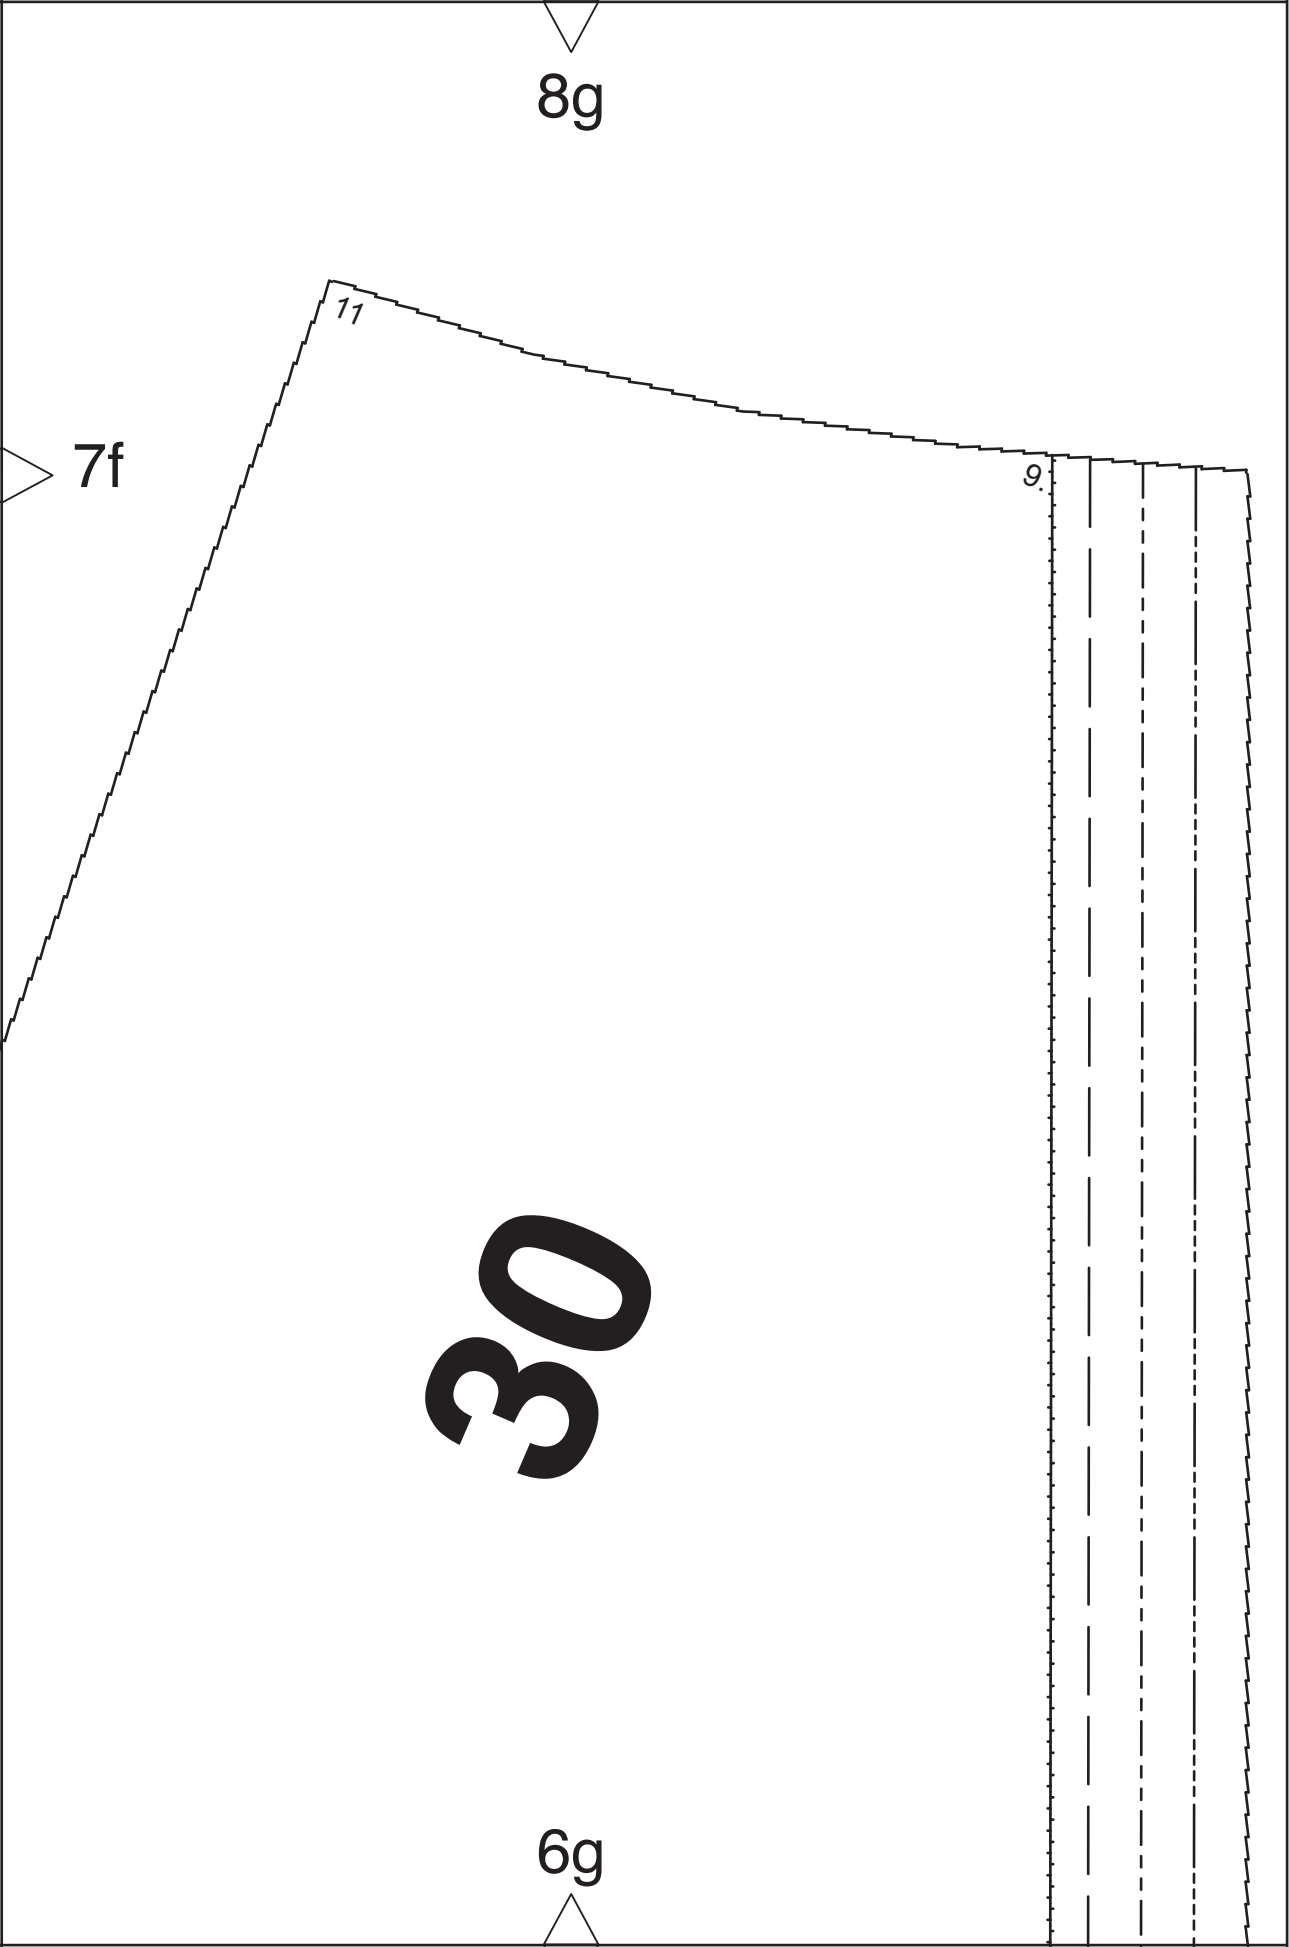


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СТОИВ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

26

10a

9a

8a

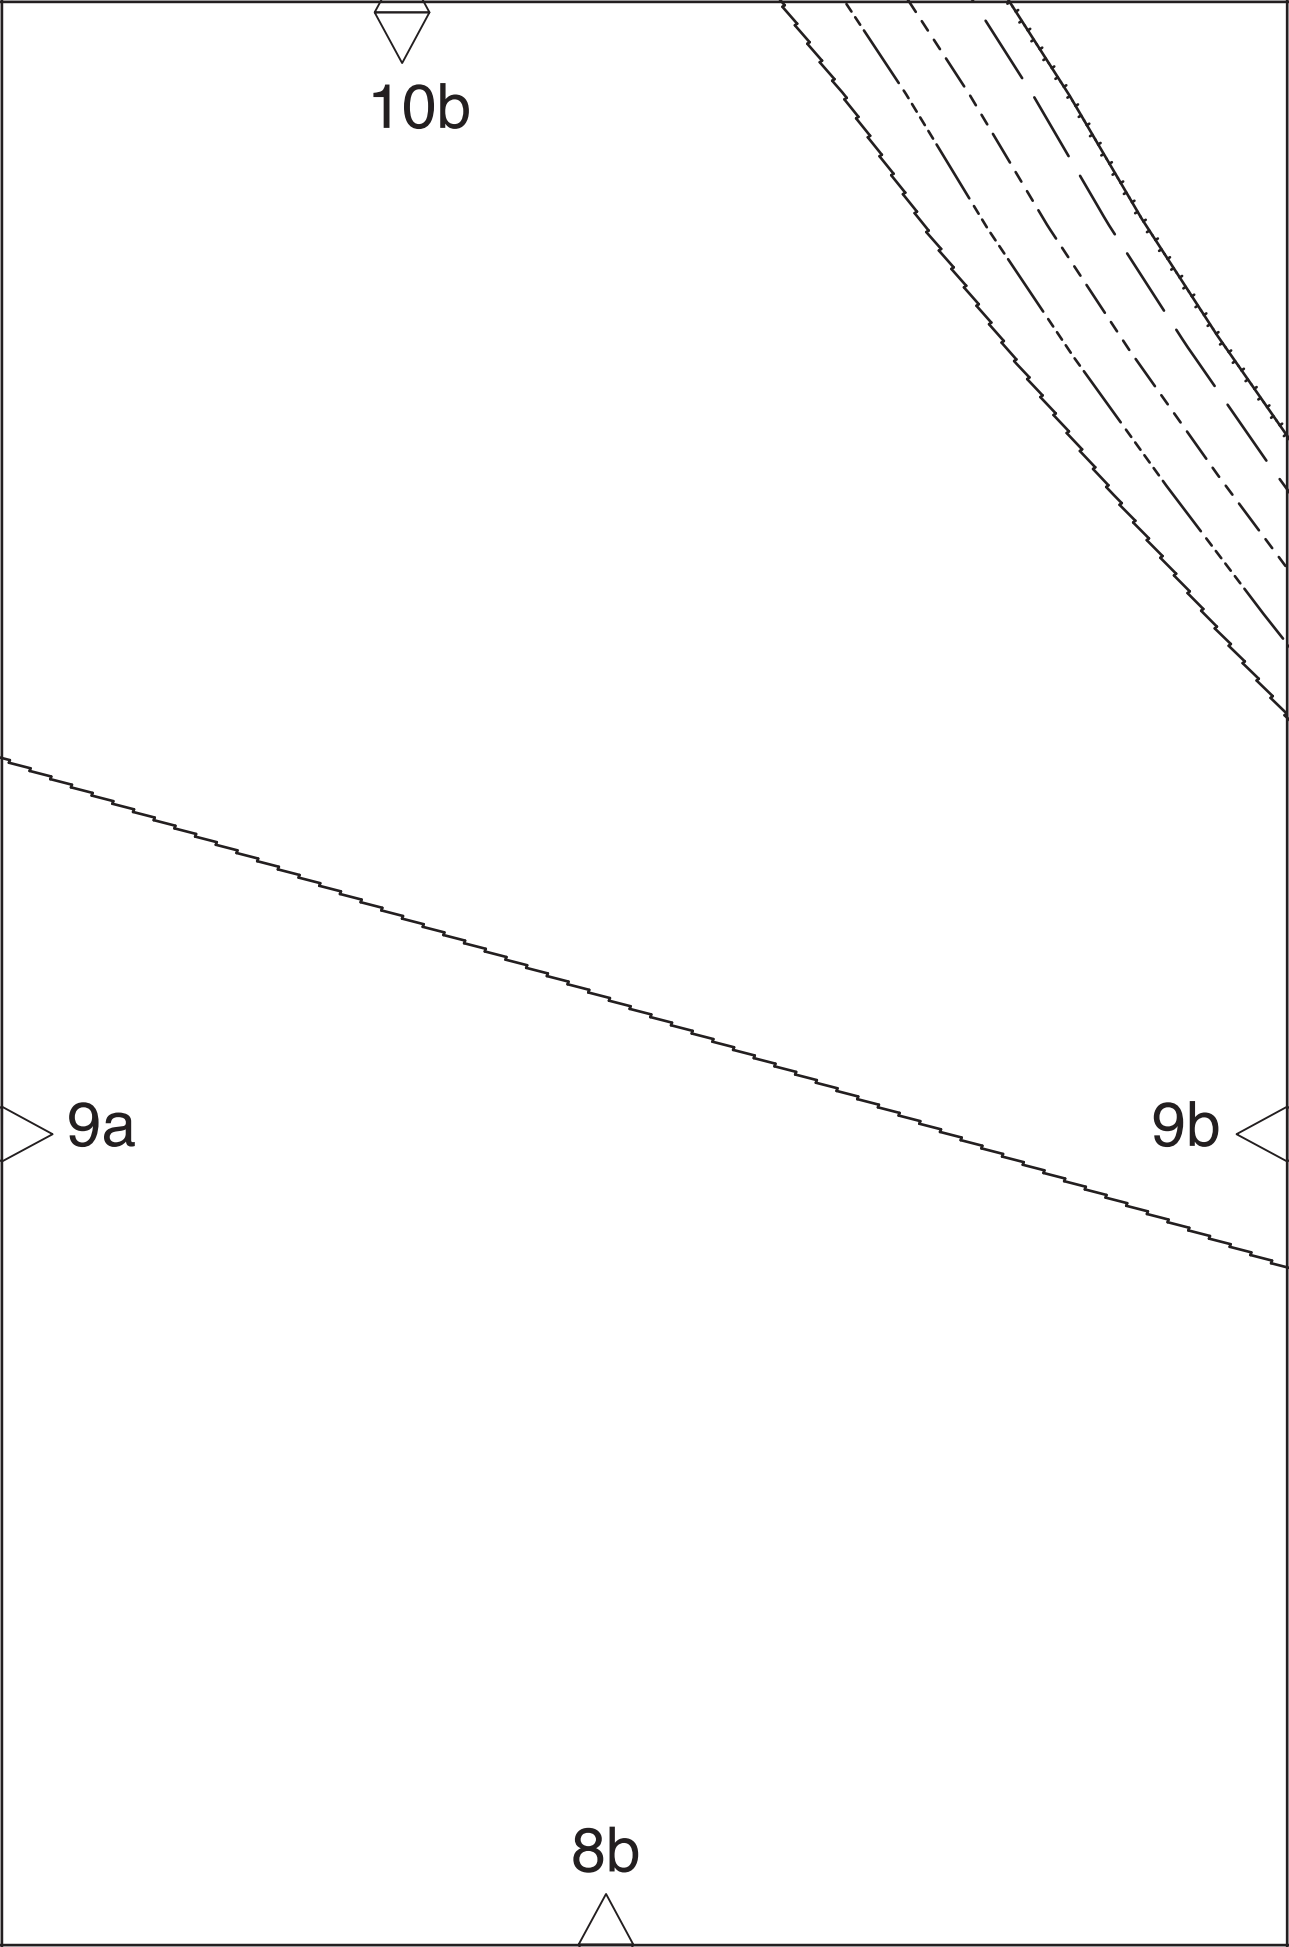

10c


23


9b

9

9c

8c

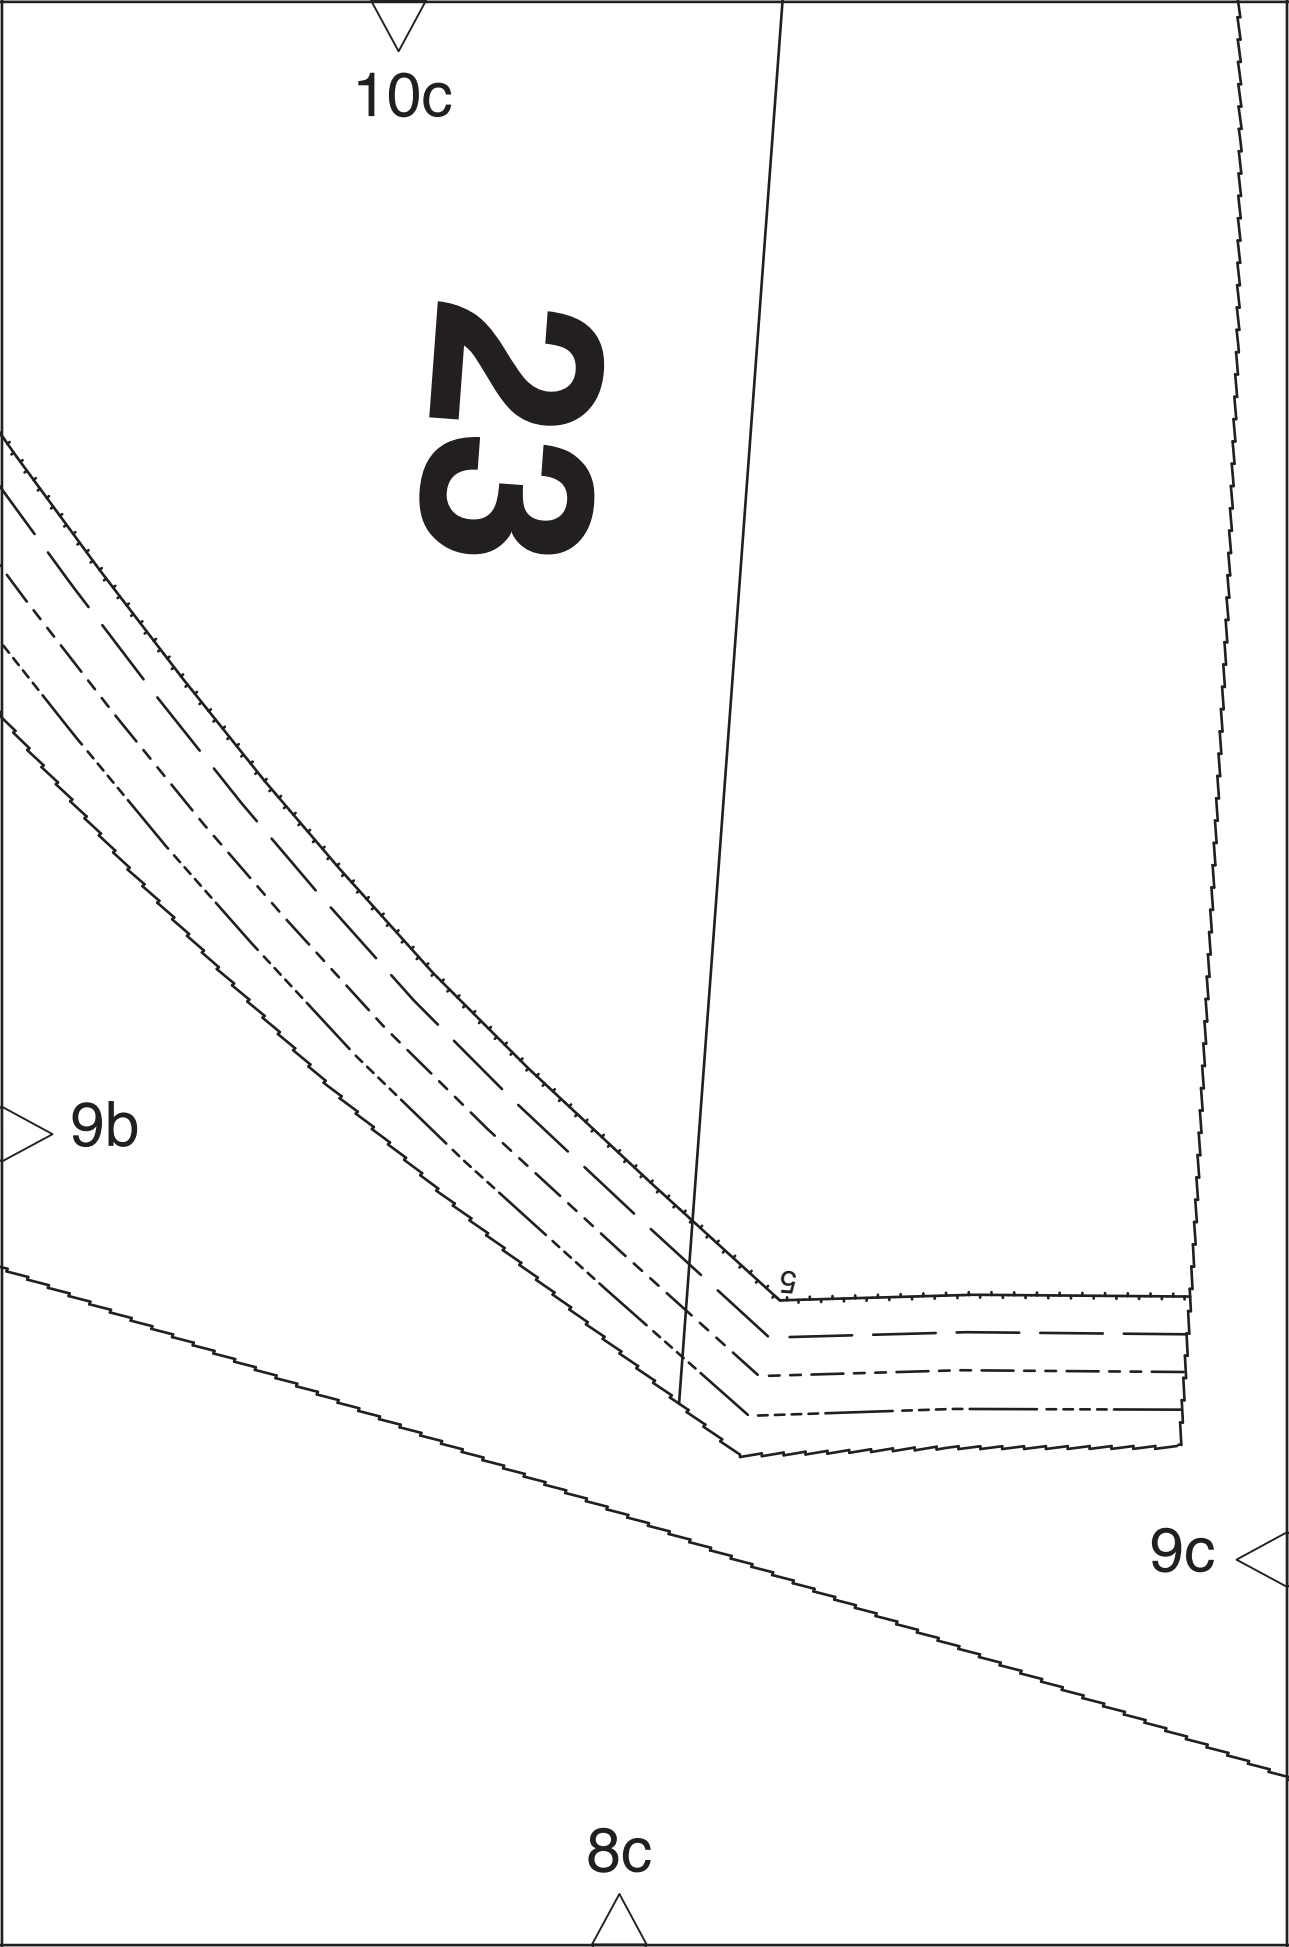

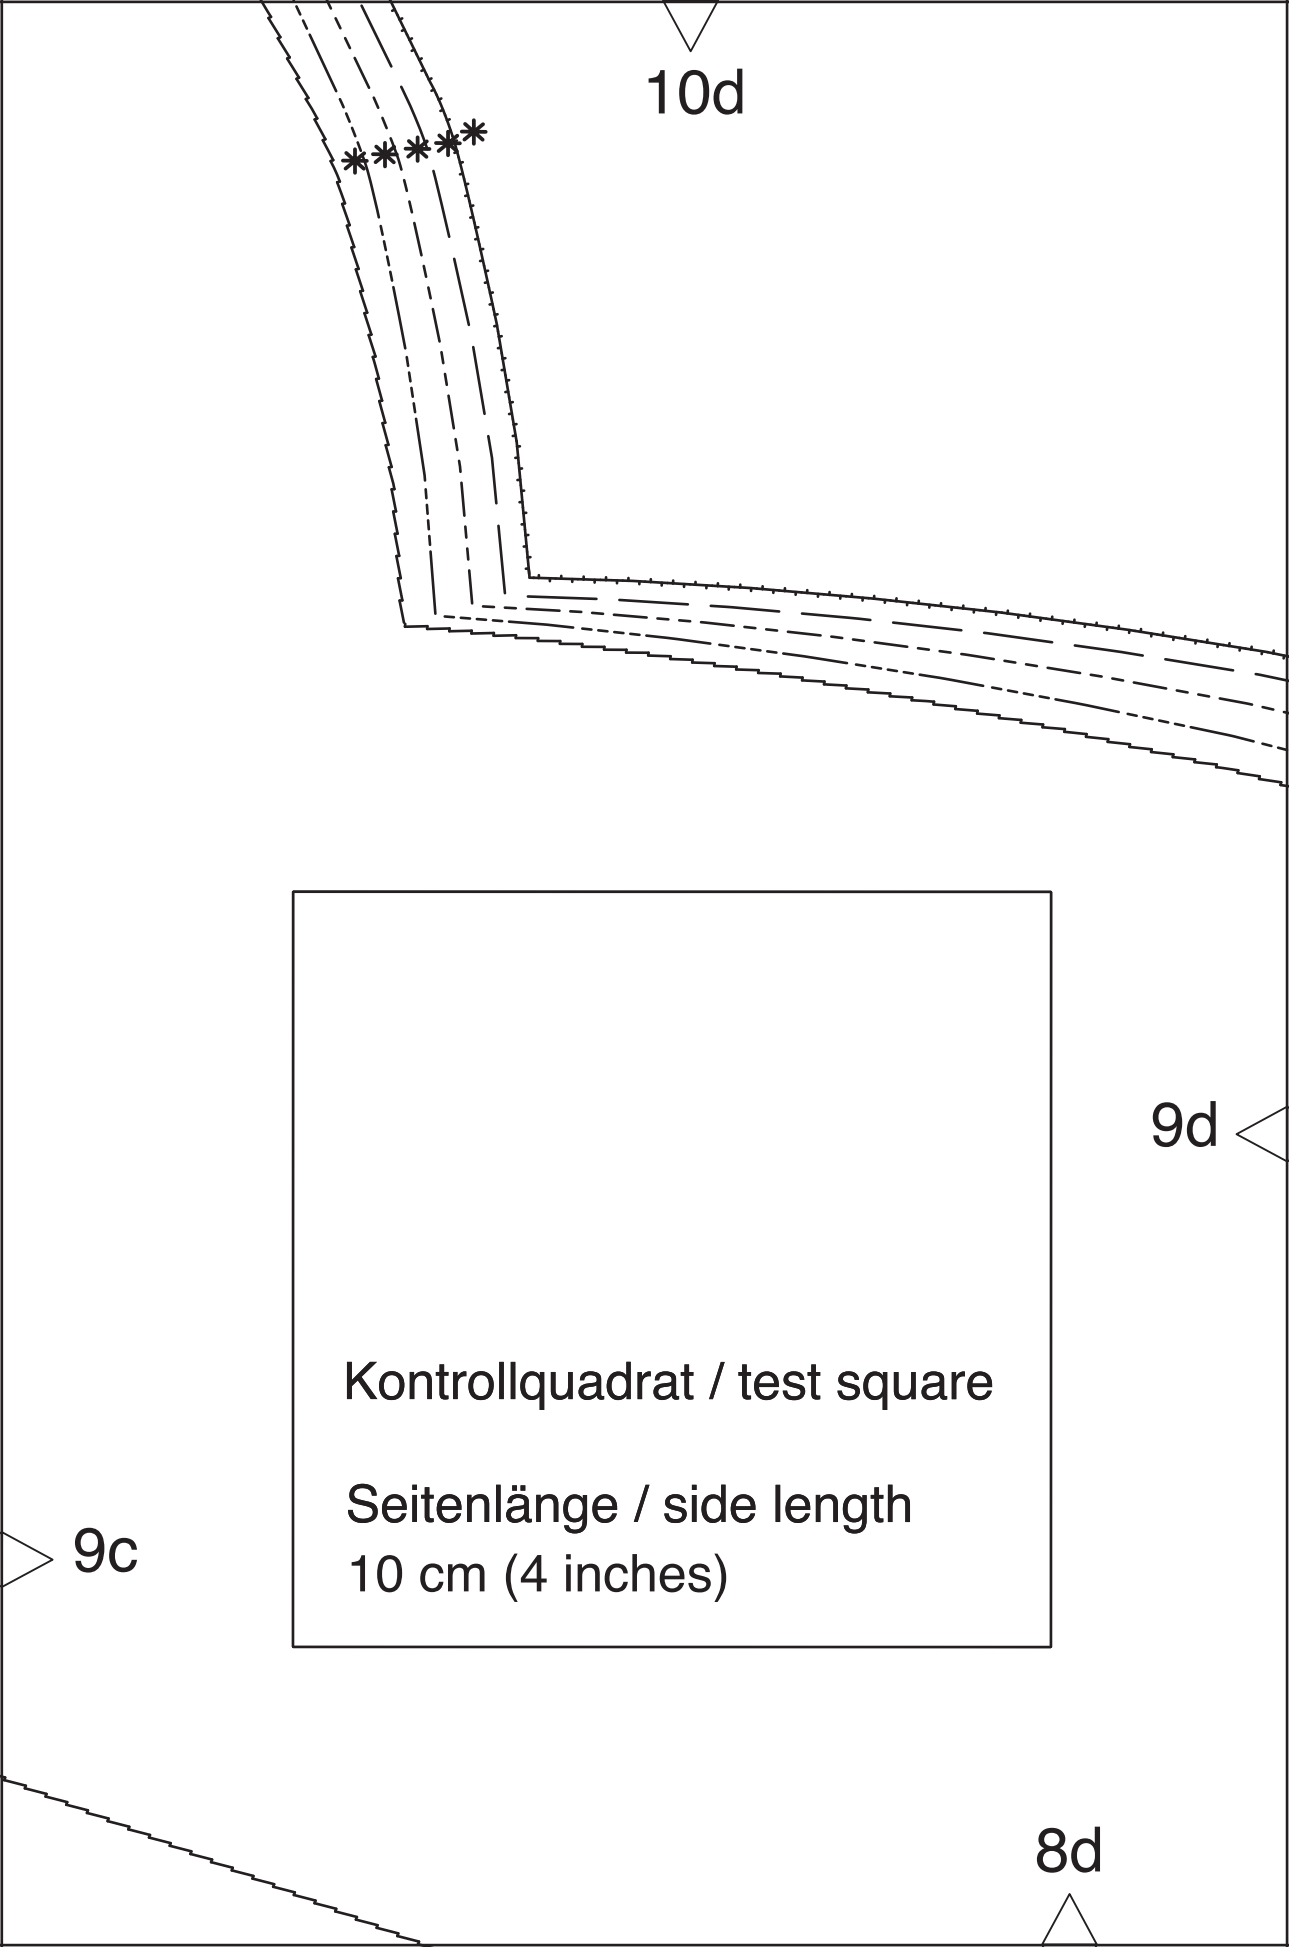

10d

9d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

9c

8d


10e

9d

4

9e

8e

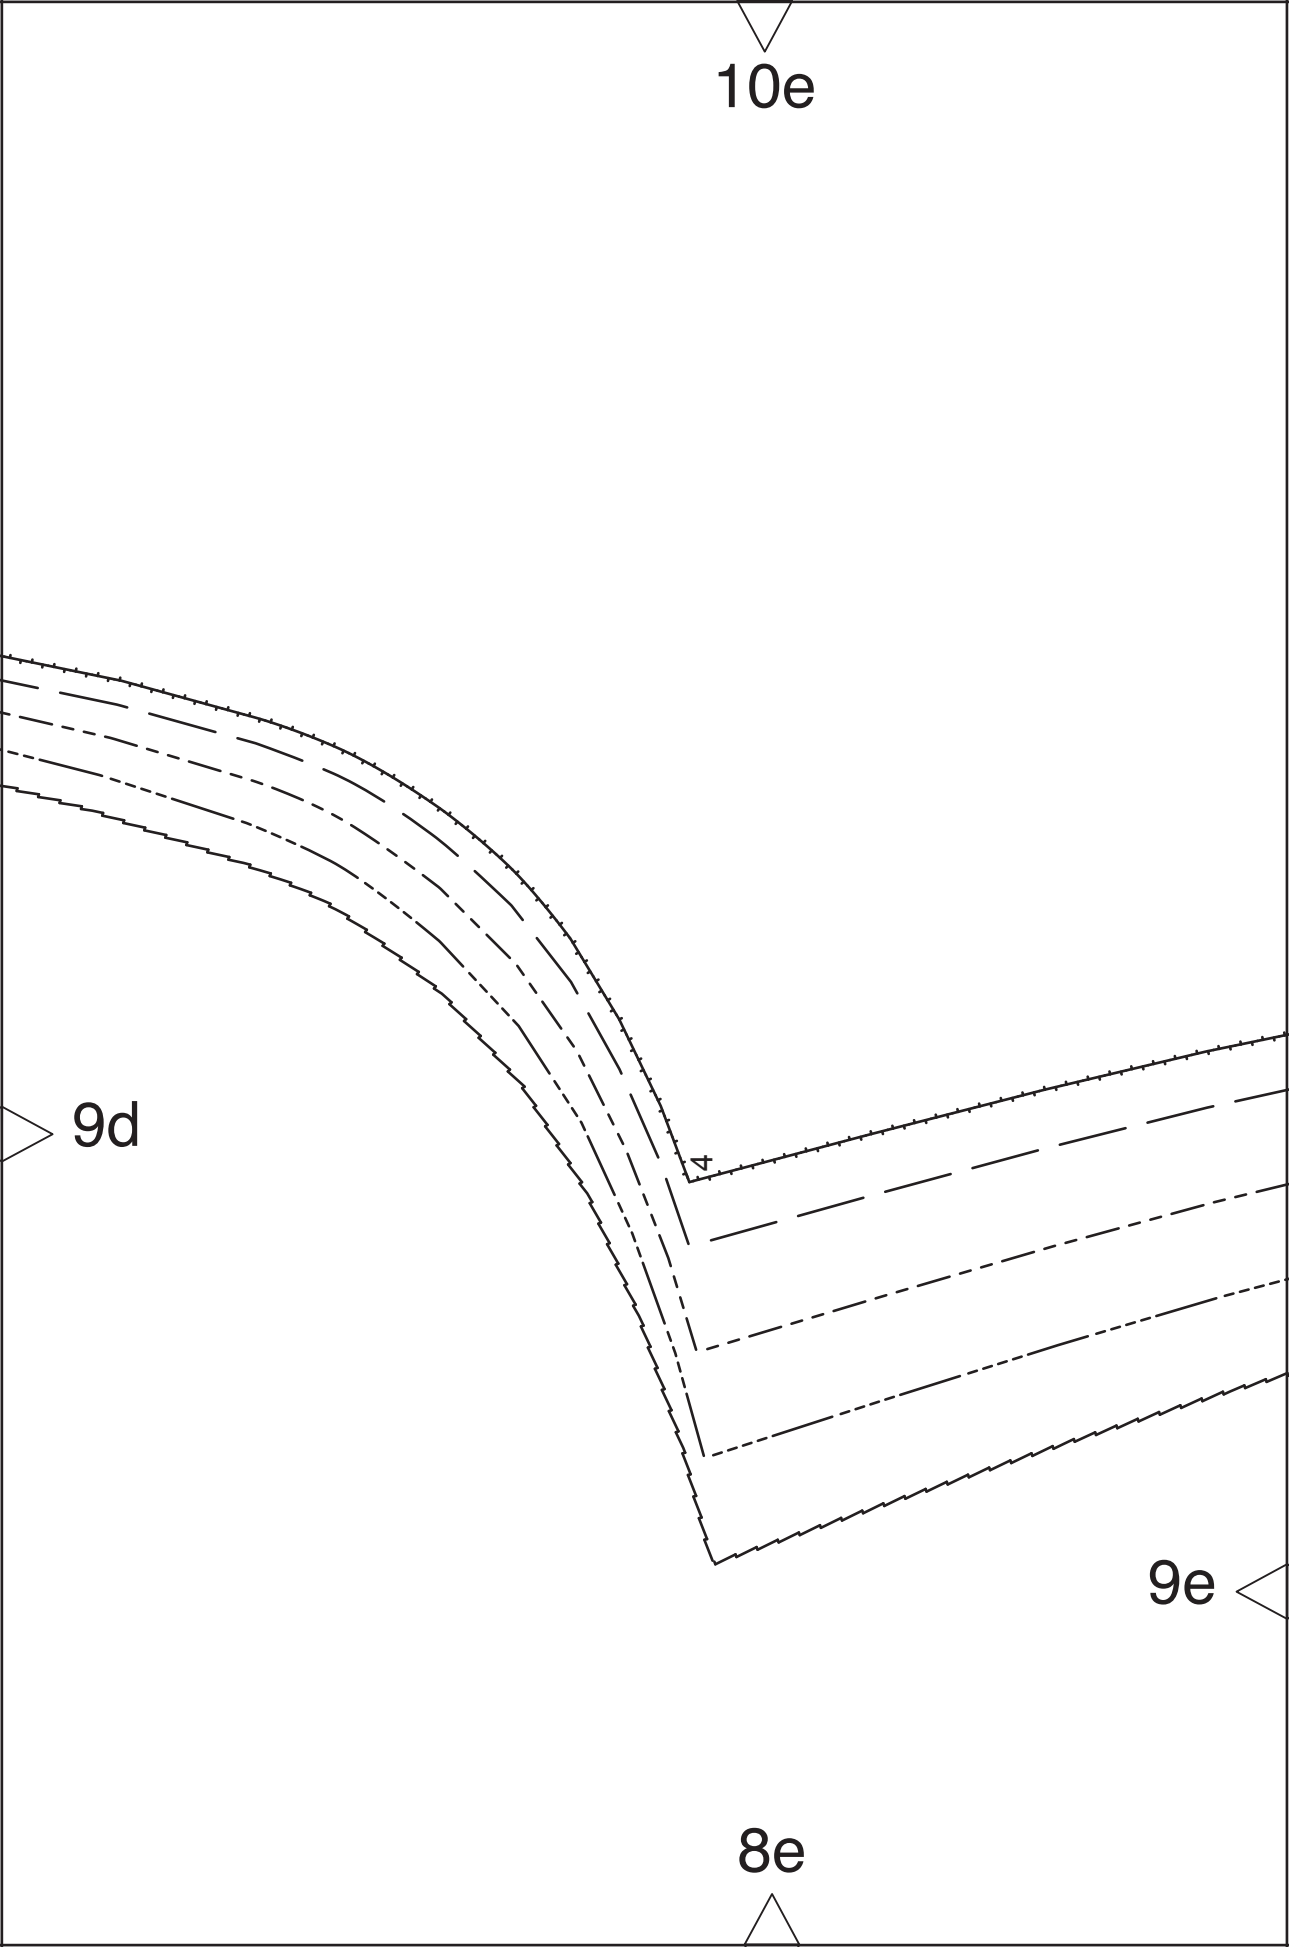



10f

9e

9f

8f

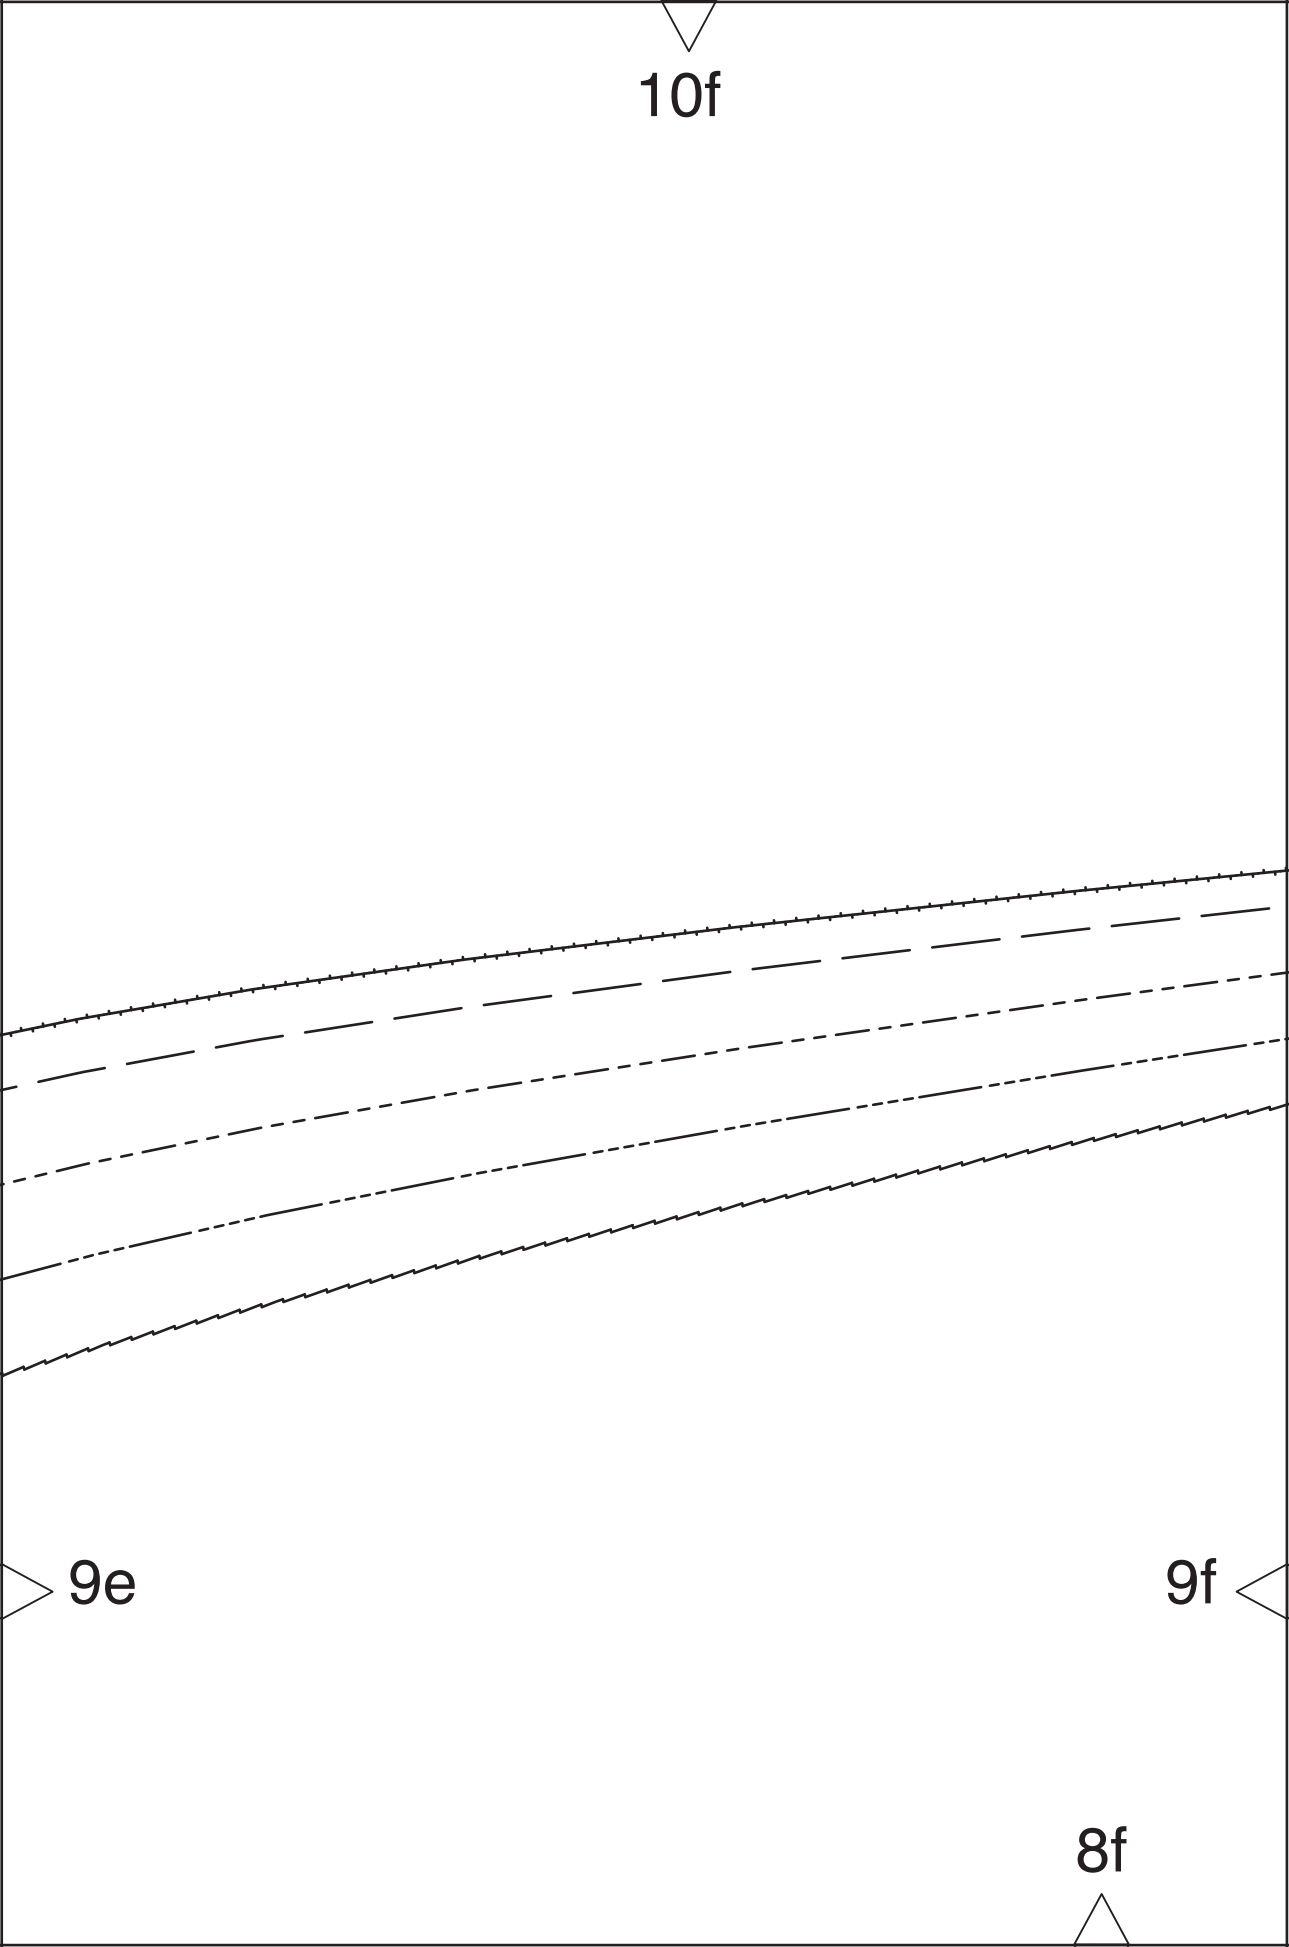

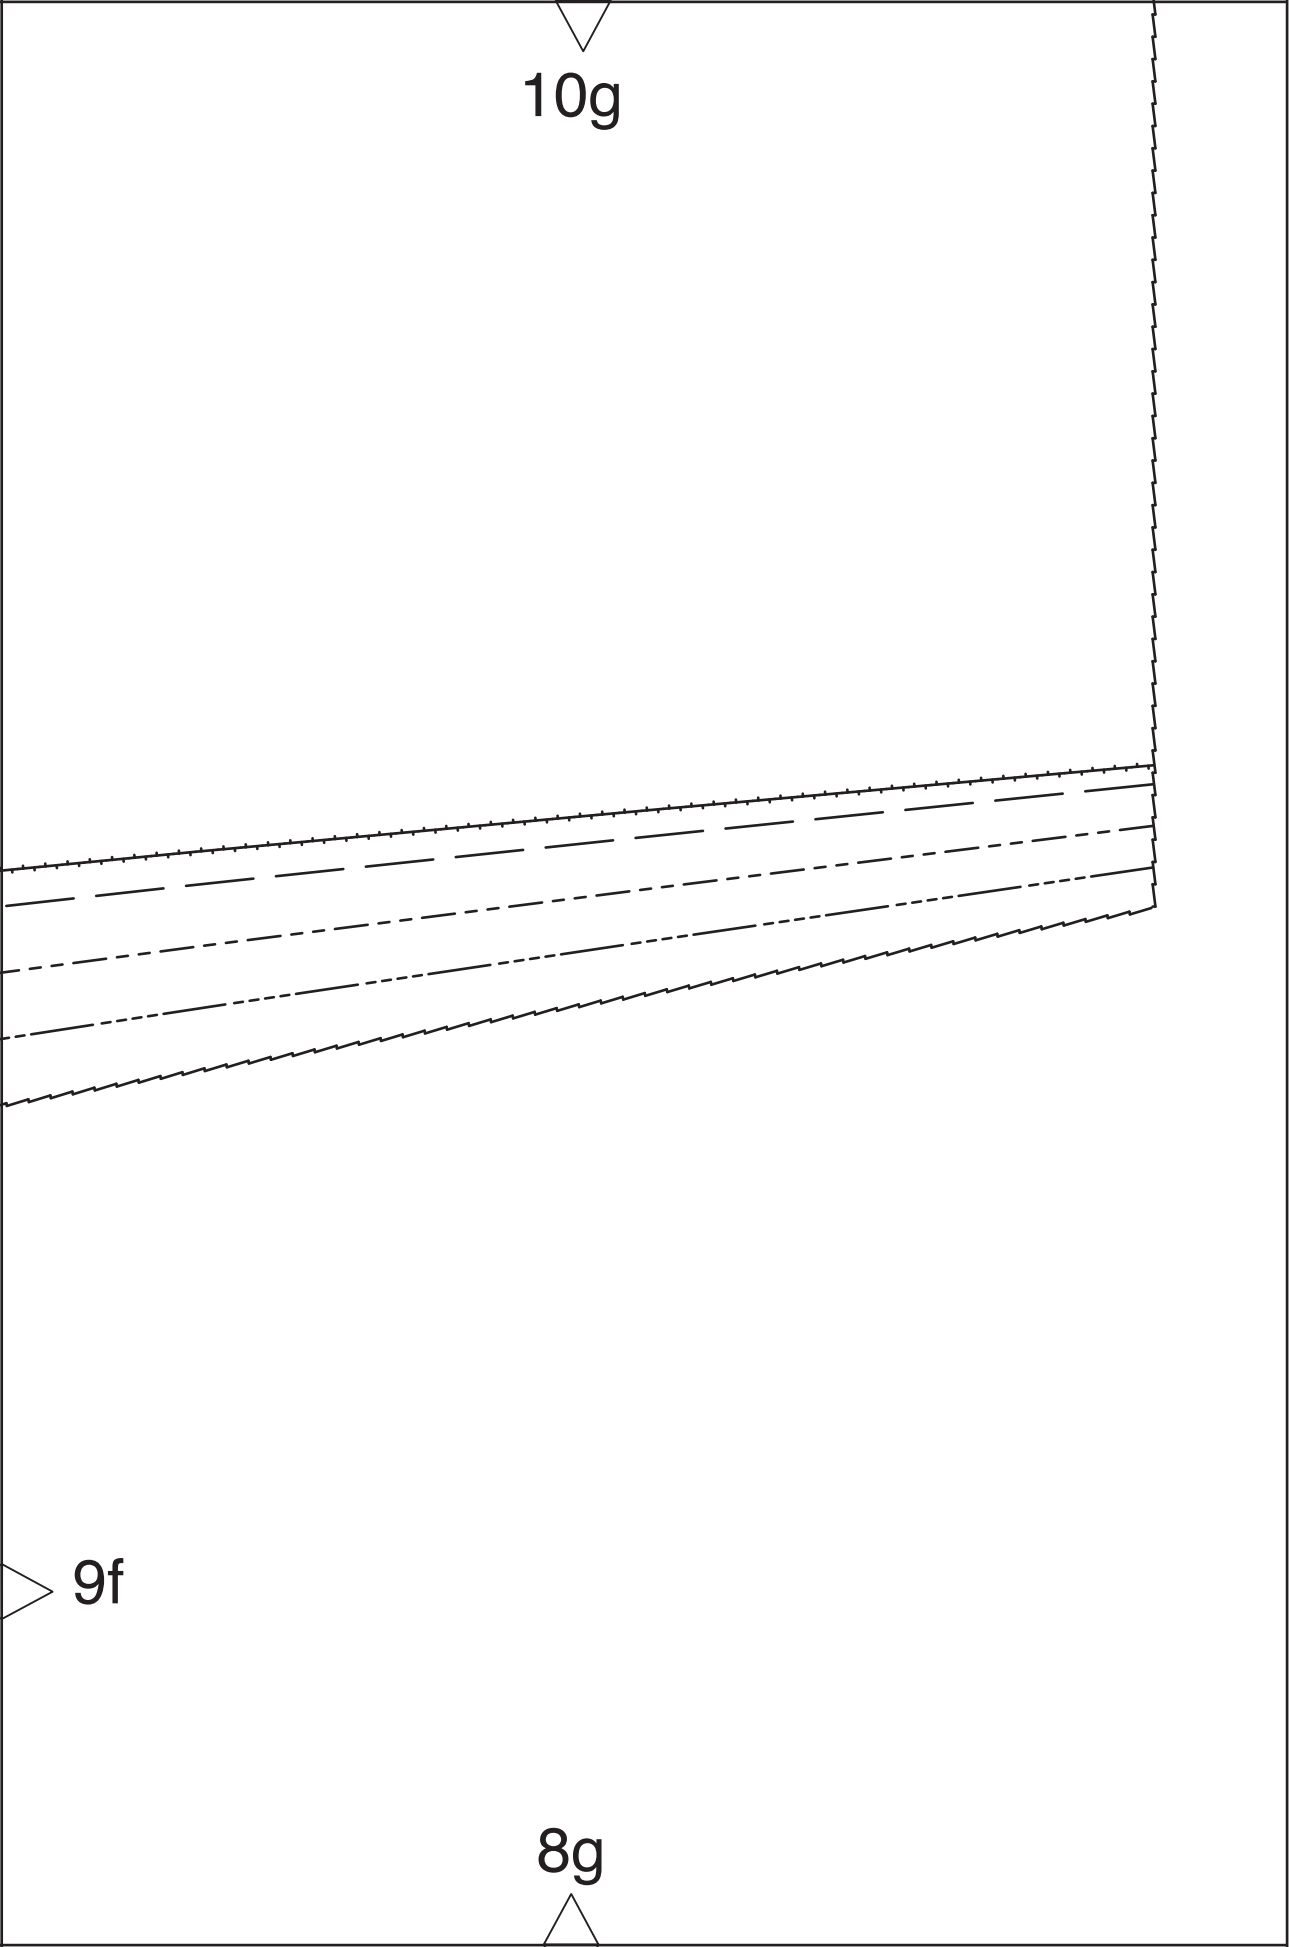


11a

Fadenlauf
straight grain
ДОНЕБАЯ НИТЬ

22

10a

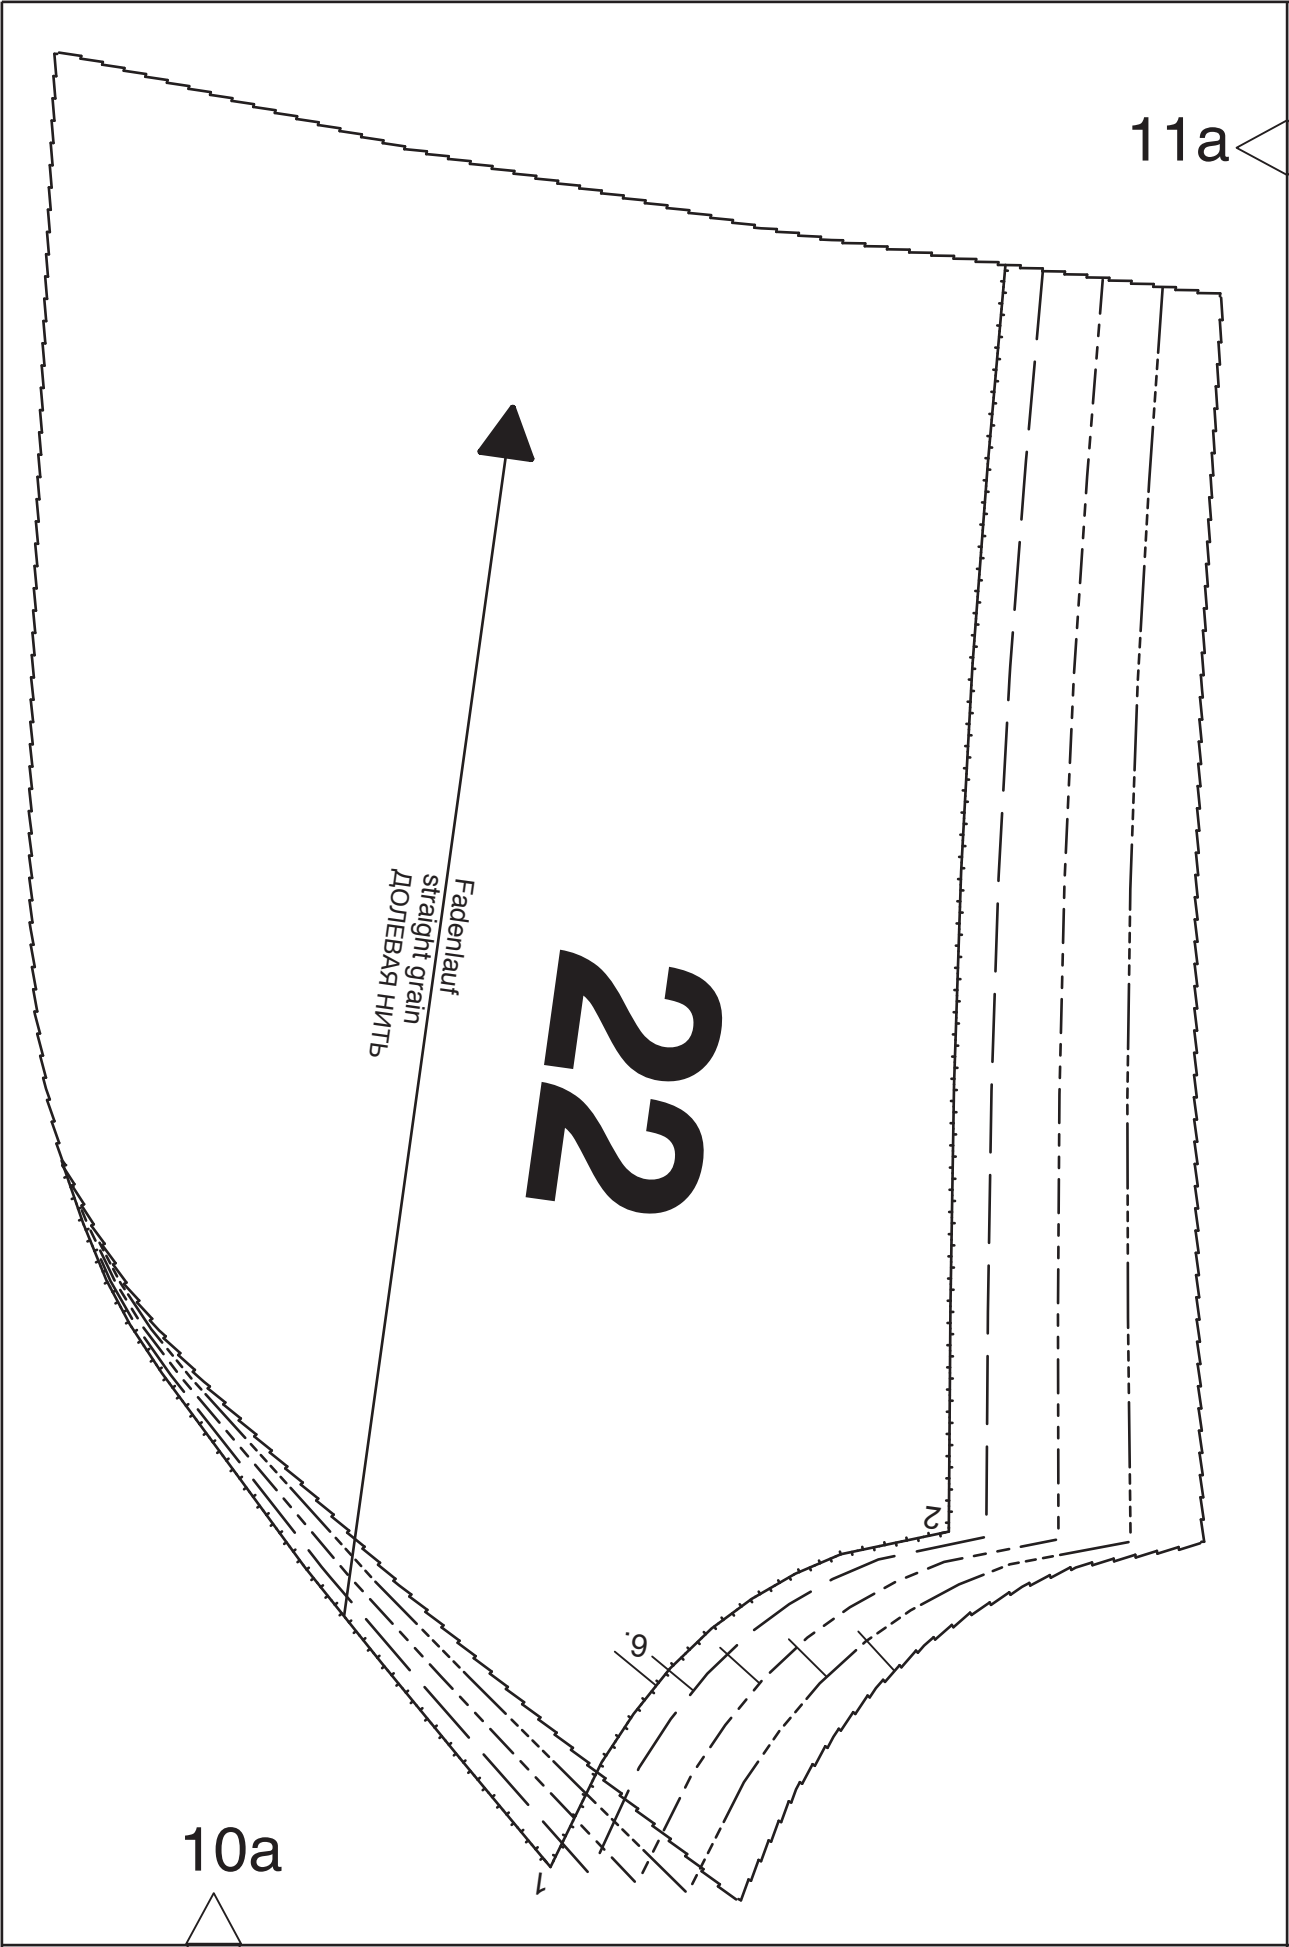



11a

11b

10b

2

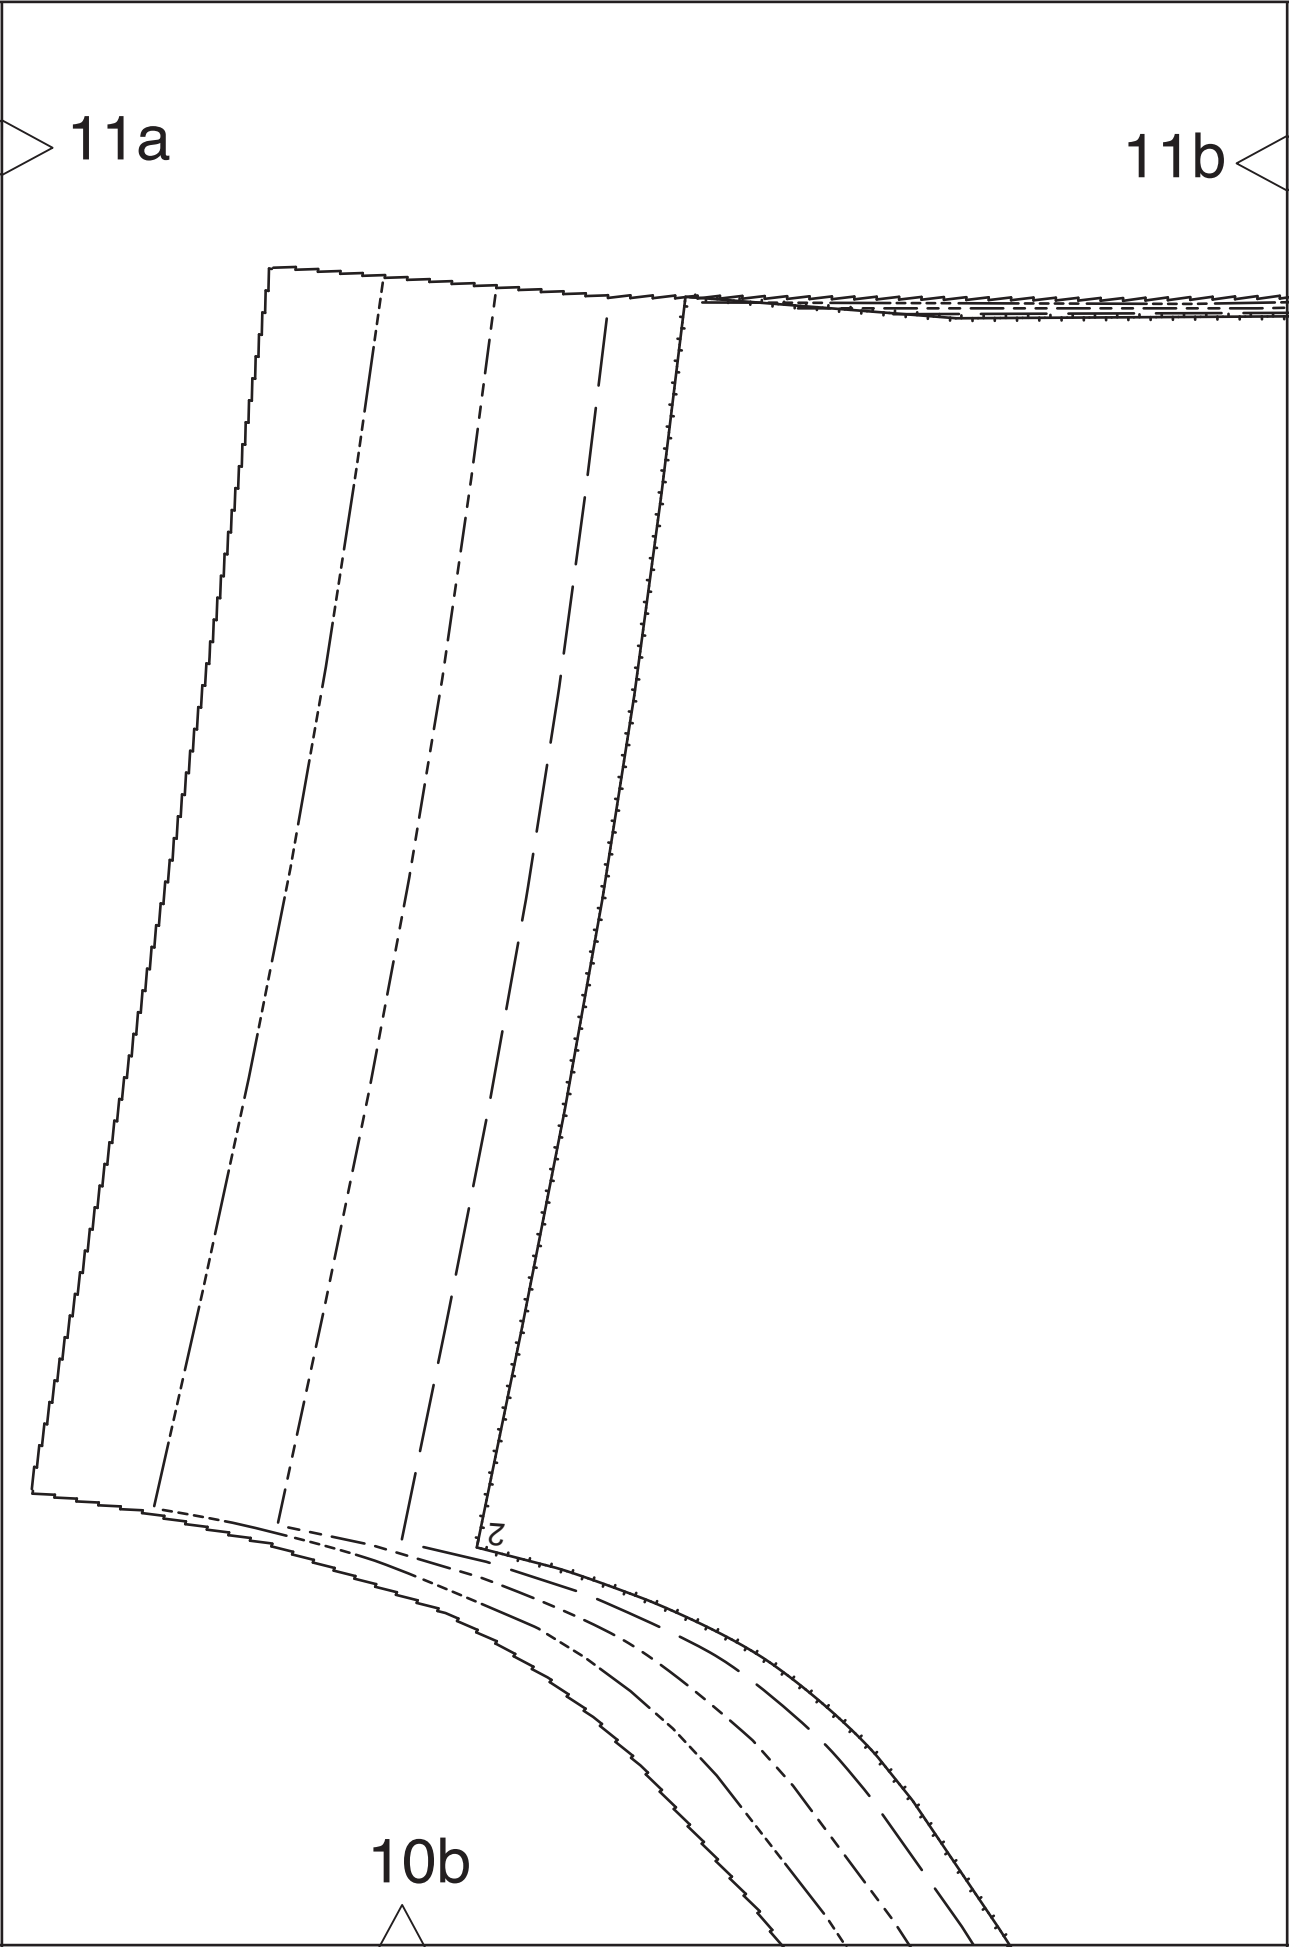

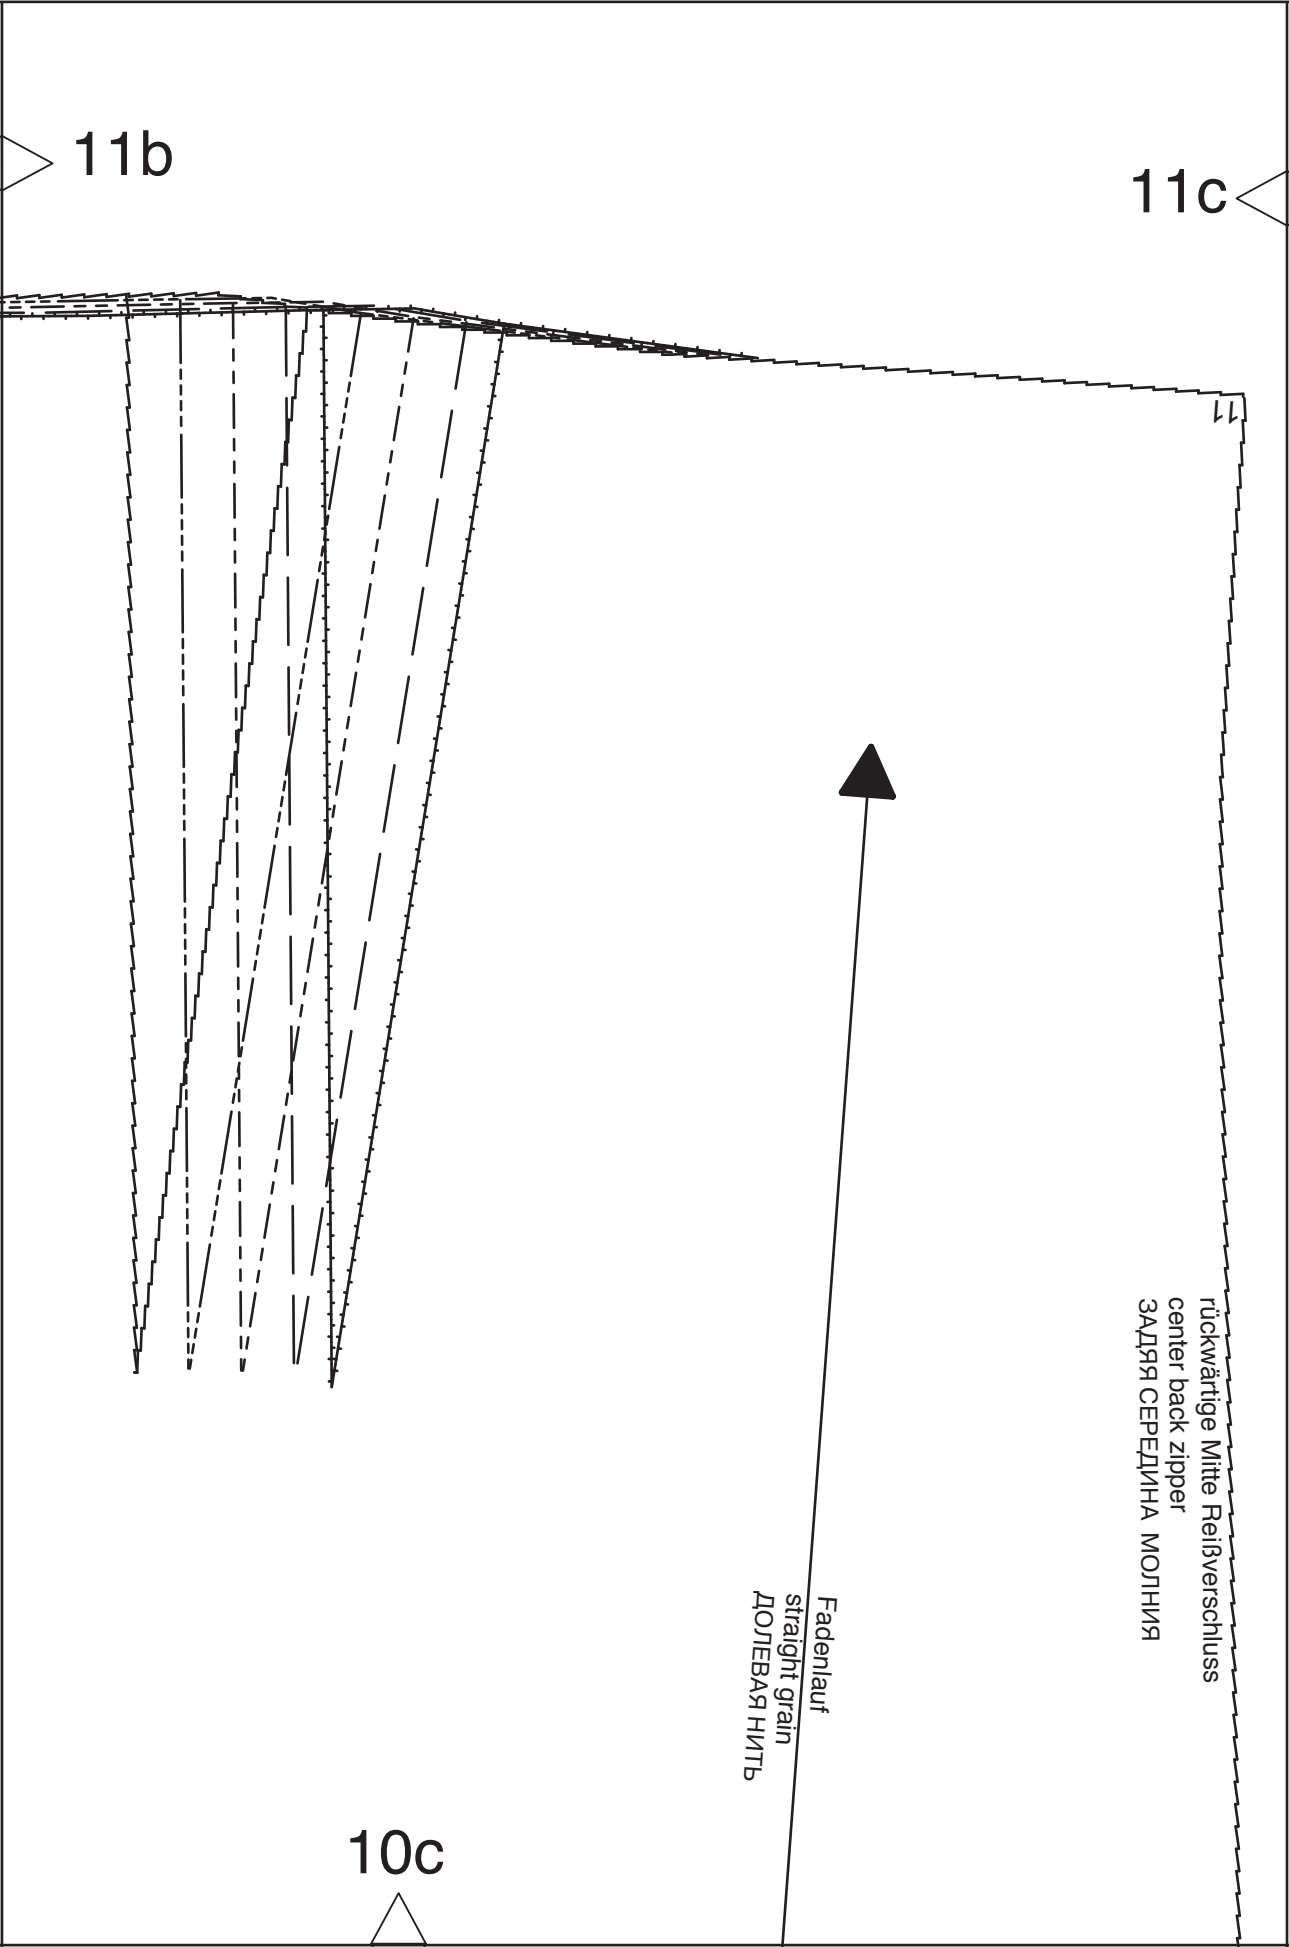

11b

11c


10c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИИ

11c

11d

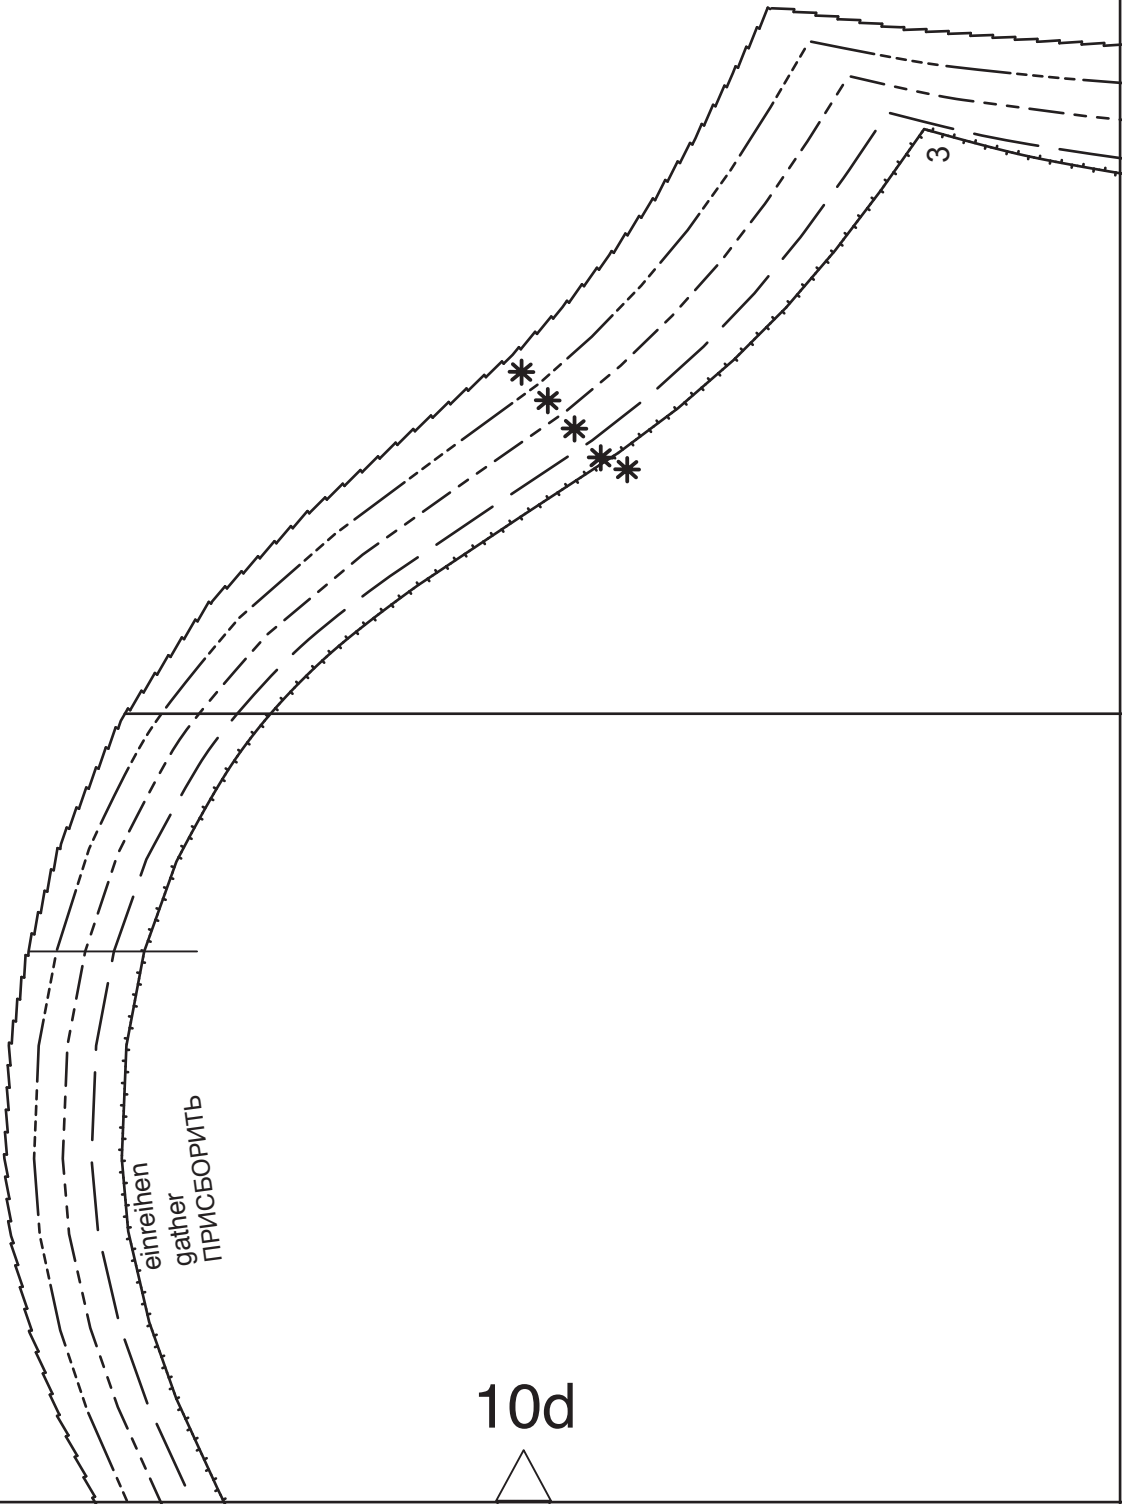


10d

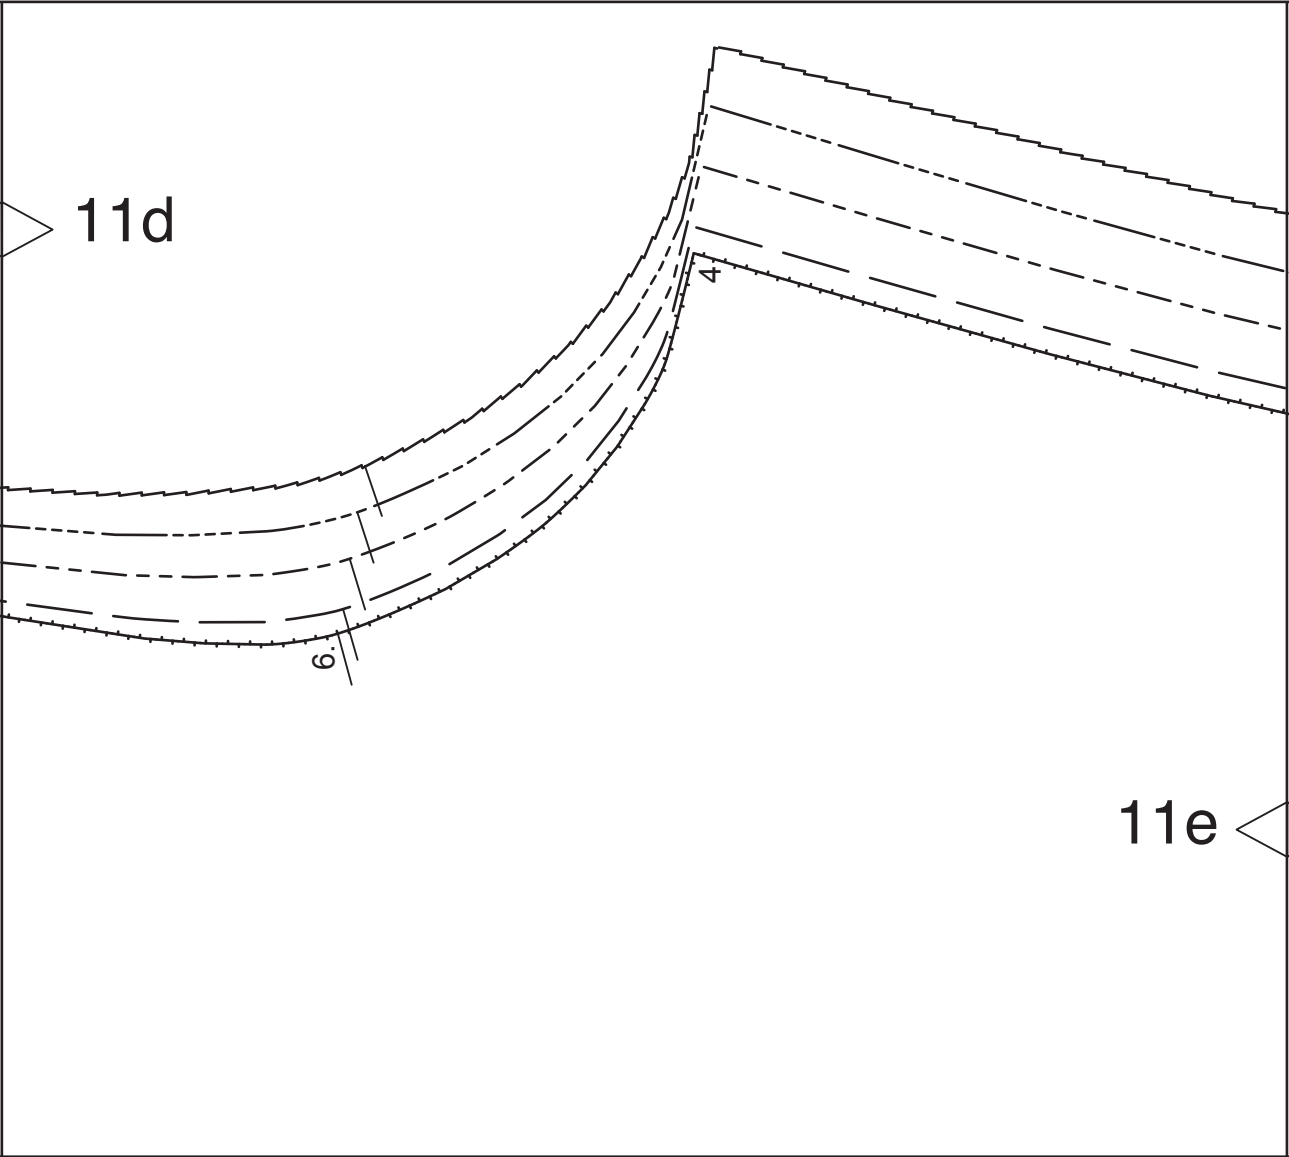

25

10e

11f

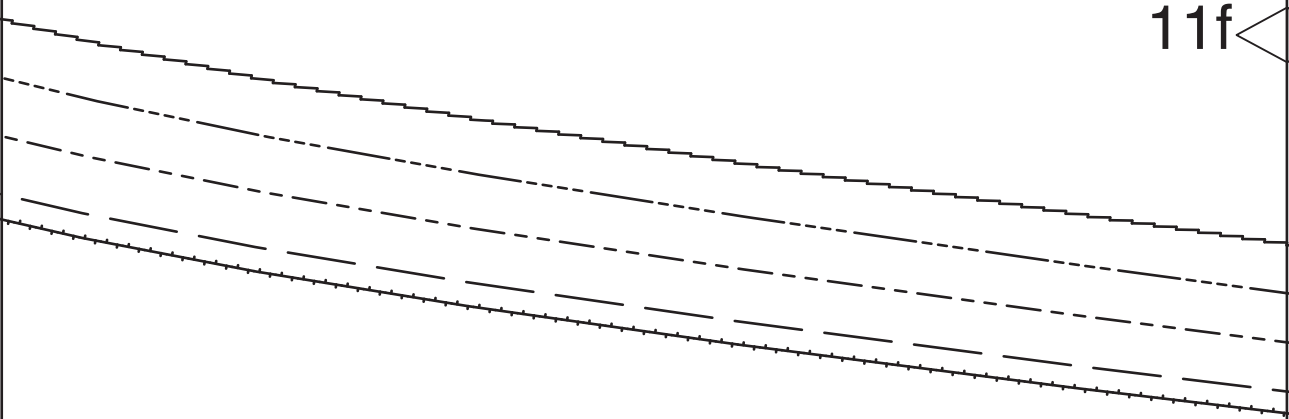

11e


Fadenlauf
straight grain
ДОЛГЕБАЯ НИТЬ

10f



11f

burda[®]
www.burdastyle.de

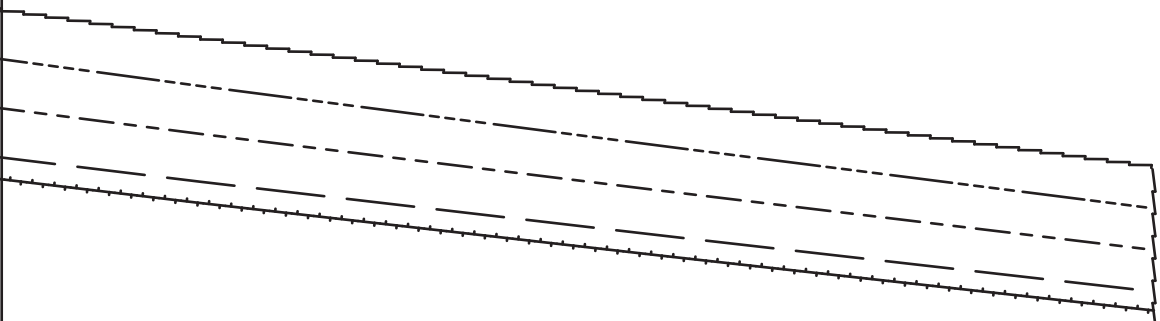

10g

